

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

MARATHON K38/ K38 PRO FRÄSMASKIN



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



Produktbeskrivning

Den bärbara fräsmaskinen från det koreanska företaget Saeyang är den perfekta lösningen för att tillhandahålla mobila kosmetologitjänster.

Du kan använda den här fräsmaskinen hemma hos kunden, på språng eller var du vill, och det bästa av allt är att du inte behöver koppla in den.

Faciliteter som du kommer att uppskatta

Det är förvånansvärt enkelt att använda enheten. Med hastighetskontrollratten kan du effektivt styra rotationsintensiteten (upp till 35.000). Den digitala displayen visar

Den digitala displayen visar viktig information som hastighet och batterinivå. Enheten är lätt och får plats i en handväska. Huvudet är behagligt att arbeta med eftersom det är smalt och vibrationerna är neutraliserade.

TWIST-LOCK: Lätt att byta skär.

TWIST-LOCK-handtaget är en lösning som gör att du snabbt och enkelt kan byta skär med en enda rörelse. Vrid åt vänster för att låsa upp, lossa och byta ut skäret. Vrid åt höger för att stänga låset och fästa skäret.

REKOMMENDATIONER:

1. Kom ihåg att aldrig tappa skäret eller huvudet, detta kan bland annat orsaka skador på skäret som påverkar motorns livslängd.
2. Låt inte vatten eller andra vätskor tränga in i enheten.
3. Rengör enheten regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamlingar av dessa ämnen kan leda till funktionsfel eller till och med skador på utrustningen.
4. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.
5. Byt aldrig ut fräsarna medan fräsmaskinen är i drift. Stäng av fräsmaskinen när du ska byta skär. Kontrollera att TWIST-LOCK är korrekt stängt efter att du har bytt ut skäret.
6. Anslut fräsen till uttaget först efter att du har kontrollerat att alla kablar är korrekt och säkert installerade.
7. Vi rekommenderar att maskinen endast används av professionella användare.
8. Kontakten till fotpedalens kabel måste vara ordentligt ansluten på avsedd plats.
9. Se till att den kniv du vill använda inte är böjd, asymmetrisk eller skadad. Använd alltid en kniv av god kvalitet.
10. Se till att maskinen laddas från en källa med rätt spänning före varje användning.
11. Det är förbjudet att demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte maskinen av eller ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

Varning för batteriet

- Utrustningen innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.
- Batteriets livslängd är begränsad och beror på driftförhållandena

Enhetens funktioner:

Borstlös (K38 Pro)/borstmotor (K38) Max. RPM:
35.000

Driftstid: max. 8 timmar


Visning av batterinivå

Två hastighetsregleringsmetoder: vridknapp + digital display

Rotati


on med höger/vänster hand

Specifikationer och beskrivning av komponenterna

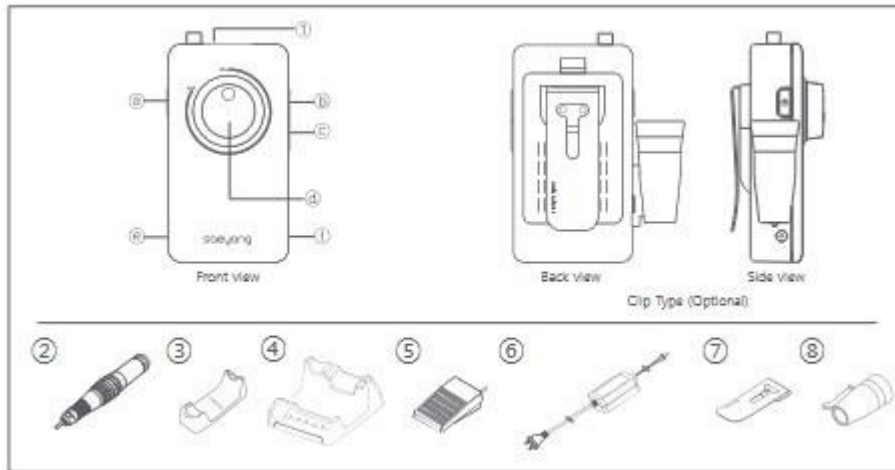

1. Fräsmaskinens bas
 - a. Ratt för styrning av kraft/huvudhastighet
 - b. Vänster/höger hastighetsknapp
 - c. Pausknapp/fotkontroll
 - d. Hastighetspotentiometer
 - e. Kontakt för fotkontroll
 - f. Kontakt för laddning
 - g. Laddningslampa
2. Huvud
3. Stativ för huvud (tillval)
4. Stativ (tillval)
5. Fotpedal (tillval)
6. Laddare
7. Klämma (tillval)
8. Huvudhållare (tillval)

LCD-display

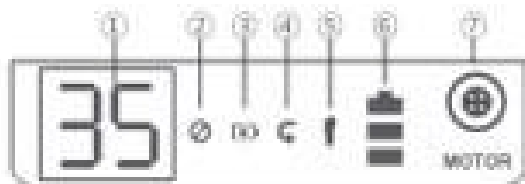

1. Huvudets hastighet på/av (0-35.000 varv)
2. Överbelastningsvarning (tänds orange vid överbelastning)
3. Laddning av batteri
4. Höger-/vänsterrotation
5. Pausfunktion
6. Batteriets laddningsnivå
7. Huvudets kontakt

Installation och användning Laddning av batteriet

1. Anslut laddarens kontakt till enhetens kontakt.
2. När batteriet håller på att laddas lyser laddningslampan med rött sken.

3. När du slår på enheten/byter från fotstyrning till manuell styrning ska du minska huvudets hastighet till ett minimum med hjälp av potentiometern. Annars slås inte klipparen på.

När batteriet är laddat lyser LED-lampan grönt.

Display för batteriladdning



Nivå: Låg Medelhög Fullt uppladdat

Ladda inte enheten under drift.

Kom ihåg att endast ladda din enhet med originalladdaren. Koppla bort apparaten från laddaren när du har laddat den.

Manuell användning:

1. Anslut huvudet till apparaten.
2. Vrid strömknappen medurs.
3. Displayen visar huvudets hastighet.

Fotmanövrering

1. Anslut fotomkopplaren till kontakten märkt FOOT.
2. Tryck på knappen för paus/fotkontroll.
3. FOOT-lampan tänds på displayen.
4. I fotstyrningsläget arbetar aggregatet med den hastighet som ställs in på displayen med hjälp av hastighetsratten.


Sätta in/ta ut skäret

- För att dra ut skäret, vrid TWIST-LOCK (den rörliga ringen på skaftet av skäret) medurs tills du hör ett karakteristiskt "klick" och dra ut skäret.
- För att fästa hackan vrid du TWIST-LOCK moturs tills du hör ett klick.
- Se till att TWIST-LOCK är rent innan du byter skär.
- Se till att den kniv du vill använda inte är böjd, asymmetrisk eller skadad. Använd alltid standardskär.

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Trots att basen är laddad fungerar inte huvudet	Felaktig Anslutning av huvudenhet med huvudkabel	Anslut huvudkabeln till enheten på rätt sätt
	Skada på motorkabeln	Byt ut kabeln
	Slitna kolborstar (endast K38)	Byt ut borstarna
	Problem med huvudet	Kontakta serviceverkstad
	Varvtalspotentiometern inte inställd på minimum	Vrid potentiometern för varvtal till minimum och ställ sedan in önskat huvudets hastighet
Huvudet slutade plötsligt att fungera	Basen överhettad eller överbelastad. Fräsens TWIST-LOCK öppet	Kontrollera punkt 6.

Rekommenderade hastigheter beroende på typ av fräs:

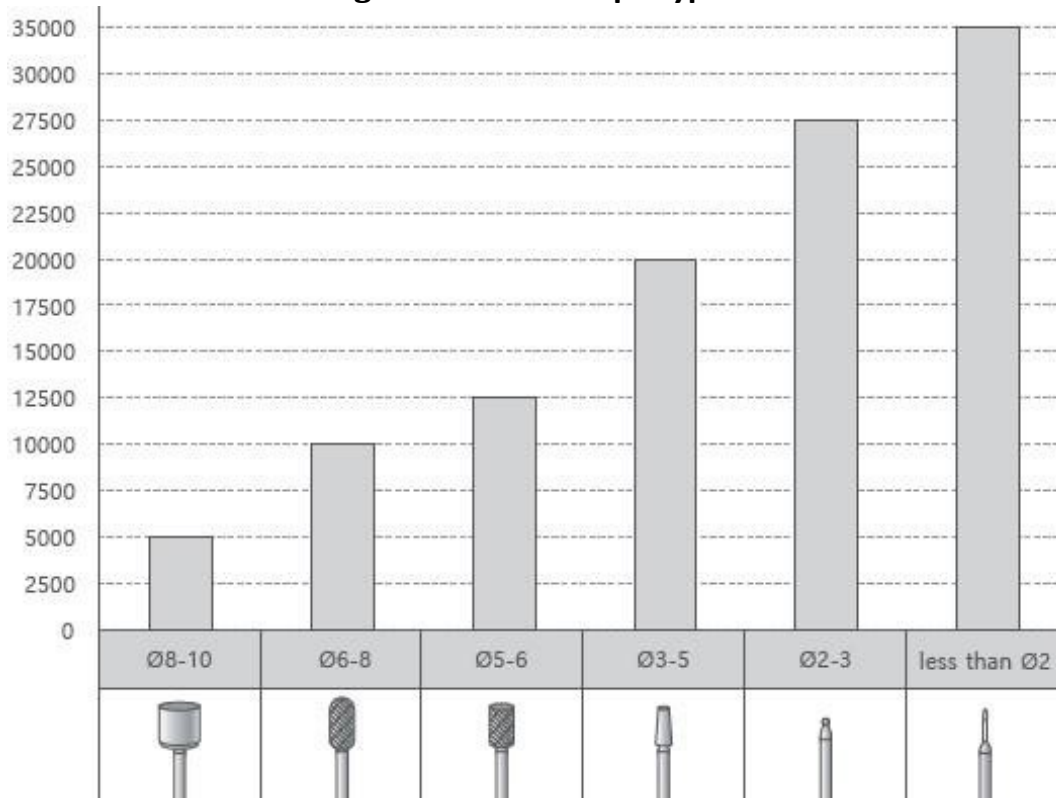

Tekniska data:

Laddningsspänning	K38- 12V, K38 PRO - 12,6V
Vikt	K38 - 290 g, K38 PRO - 253 g
Mått och dimensioner	67x128x30mm
Maximal drifttid	8 timmar
Maximal batteriladdningstid	3 timmar

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd.:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller instrueras i hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnade elektriska och elektroniska begagnade elektriska apparater

ska elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.