

ACTIVESHOP®


INSTRUKTIONER ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

EXO FRÄS
MODELL SX5(DR-2028) OCH SX7(DR-2034)



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

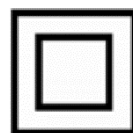

Teknisk information

Märkspänning	100-240V
Nominell frekvens	50/60 Hz
Elektrisk effekt	48W
Rotation	Upp till 35.000 rpm

Paketets innehåll:

- Bas för fräsmaskin
- Huvud
- Strömförsörjning
- Keramisk fräs

Observera

1. Käftarnas öppningsmekanism kan ge mer motstånd när fräsen inte sitter i chucken. Detta är normalt och är ett resultat av huvudets konstruktion.
2. Det är förbjudet att använda fräsen utan att en lämplig fräs eller ett lämpligt skaft är insatt i huvudets käftar.
3. Använd endast våra produkter med originaltillbehör och originaldelar.
4. Vidrör inte metallederna när du ansluter kontakten.
5. Det är förbjudet att använda olja för att rengöra huvudet.
6. Huvudet får inte utsättas för skador. Enhetens konstruktion innebär att den kan skadas om den tappas eller utsätts för slag. Om aggregatet faller, kontrollera att allt fungerar som det ska innan aggregatet startas.
7. Använd de skär som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte böjda skär.
8. Använd alla delar försiktigt och varsamt.
9. Håll arbetsområdet och maskinen ren, särskilt aggregatet.
10. Använd maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
11. Om huvudet, kabeln, kontakten eller uttaget är skadat, byt ut den skadade komponenten före vidare användning.
12. Dra inte i kabeln när du drar ut kontakten.
13. Placera inte apparaten i närheten av brandfarliga ämnen.
14. Låt inte barn använda apparaten.
15. Använd dammskyddsmask och skyddsglasögon och se till att rummet där du arbetar är ordentligt ventilerat.
16. När du använder huvudet i hög hastighet ska du först kontrollera funktionen och vibrationsnivån vid lägre hastighet.
17. När du inte använder maskinen ska du koppla bort den från strömförsörjningen.
18. Innan du stänger av strömmen ska du vrida potentiometern moturs till minimiläget och sedan stänga av enheten genom att vrida strömbrytaren till läget "0".
19. Dra inte ur baskontakten medan enheten är i drift.

Försiktighet!

Om handtaget låses upp under drift kommer maskinen att skadas. Om du byter skär medan motorn är igång kommer kopplingen att skadas. Denna skada omfattas inte av garantin. Byte av fräs ska ske i handtagets öppna läge (olåst) och fräsmaskinen ska vara avstängd under denna tid.

Maskinens konstruktion



1. Anslut basens strömförsörjning till strömkällan med hjälp av strömadaptern
2. Anslut huvudet till huvuduttaget.
3. Öppna käftarna med hjälp av vridlåshandtaget och placera skäraren i huvudet och stäng käftarna.
4. Slå på maskinen och välj sedan hastighet med ratten. Genom att vrida ratten medurs ökar hastigheten.

Kom ihåg:

-Stäng alltid av routern när den inte används.

-Håll huvudet enligt bilden till vänster.

-När överfräsen inte används ska du placera spindeln i huvudet.

-Överskrid inte det varvtal som rekommenderas av frästillverkaren (ett exempel på en varvtalstabell finns nedan).

Fräsens diameter RPM max.

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Denna apparat är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade konsekvenser under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer.

- så att ingen vätska tränger in i apparaten.

4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Ltd. i följande fall:

(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.

7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

UPPMÄRKSAMHET

1. Vid skada på strömkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en auktoriserat servicecenter för att undvika fara.


2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN

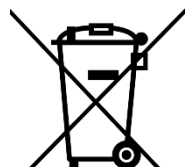

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater

måste elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

