


ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Fräsmaskin EXO EKO CX3
Modell: DR-2031

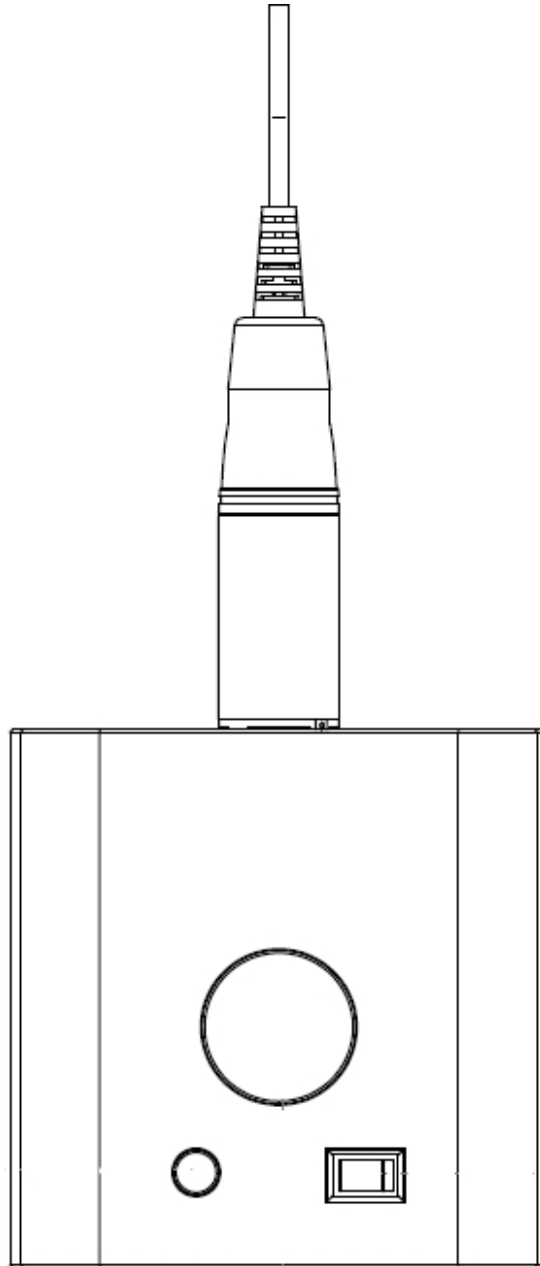


Importör:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC
1 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A 11/2020



Bas	
Strömförsörjning	24V/1A


Huvud	
Varvtal	Max. 30000 varv/min.
Fräsens diameter	2,35 mm
Effekt	40 W
Vridmoment	4,3 mNM

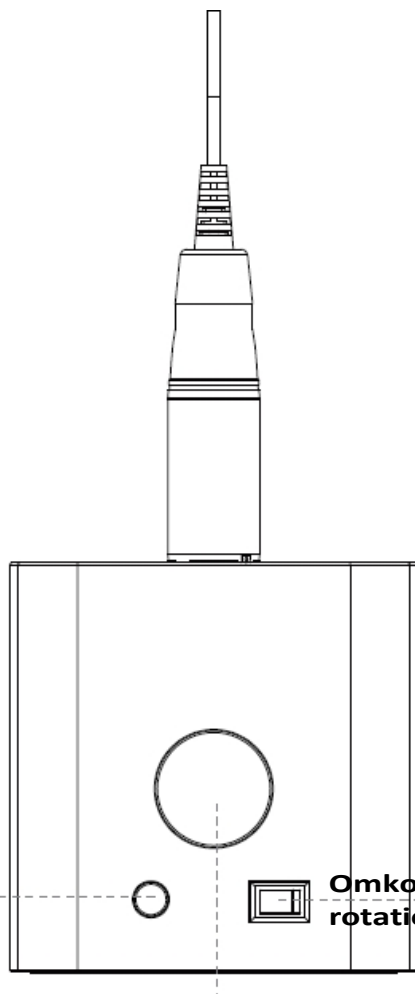

På/av

Vridknapp för
rotationshastighet

Omkopplare höger/vänster
rotation

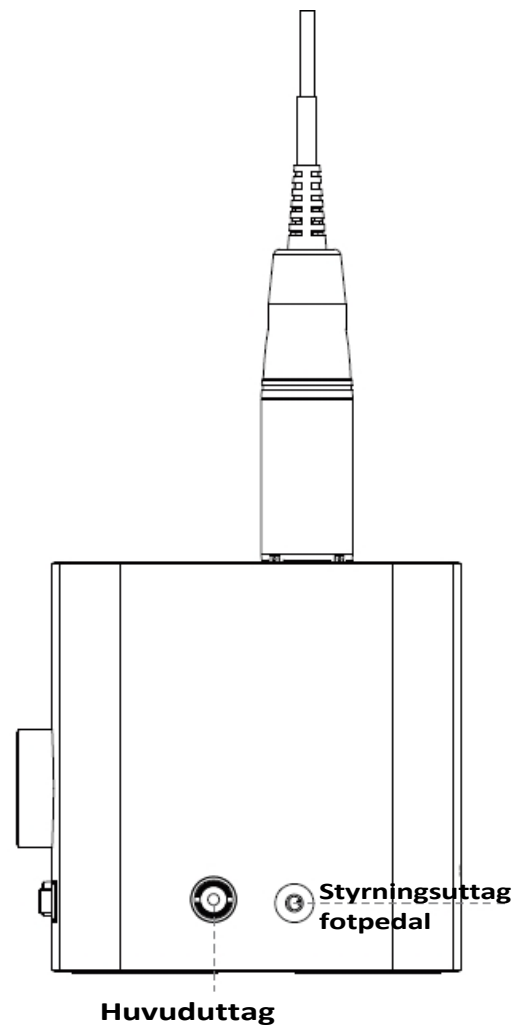

Huvuduttag

Styrningsuttag
fotpedal

Obs

- Mekanismen som öppnar klämmorna kan ge större motstånd när fräsen inte sitter i hållaren. Detta är normalt och beror på huvudets konstruktion.
- Våra produkter ska endast användas med original tillbehör och delar.
- Rör inte metalldelarna när du ansluter kontakten.
- Det är förbjudet att använda olja för att rengöra huvudet.
- Huvudet får inte utsättas för skador. Enhetens konstruktion gör att den kan skadas om den tappas eller utsätts för stötar. Om huvudet tappas, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du startar enheten.
- Använd fräsar som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte böjda fräsar.
- Använd alla delar försiktigt och varsamt.
- Håll arbetsplatsen och enheten ren, särskilt huvudet.
- Använd enheten med iakttagande av säkerhetsåtgärder.
- Om huvudet, kabeln, kontakten eller uttaget är skadat måste den skadade delen bytas ut innan den används igen.
- Dra inte i kabeln när du drar ut kontakten.
- Placera inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen.
- Låt inte barn använda enheten.
- Använd dammskyddsmask och skyddsglasögon och se till att det finns tillräcklig ventilation i det utrymme där du arbetar.
- Om du använder huvudet med hög hastighet, kontrollera först funktionen och vibrationsnivån vid lägre hastighet.
- Koppla bort enheten från strömkällan när den inte används.
- Innan du stänger av strömmen, vrid potentiometern moturs till lägsta läge och stäng sedan av enheten genom att ställa strömställaren i läge "0".
- Koppla inte bort strömkontakten till basen medan enheten är i drift.

Användning:

1. Anslut strömförsörjningen till enhetens bas och sätt in den trepoliga kontakten i huvudets uttag enligt den markerade pilen.
2. Öppna twist lock-fästet enligt diagrammet nedan och sätt i rätt fräs.
3. Slå på enheten med strömbrytaren på basen och ställ in önskad arbetshastighet med hjälp av vredet.
4. Stäng av enheten efter användning.



SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer måste utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) apparaten har välts eller dess hölje är skadat.
5. Lagg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Ingenting får stoppas in i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte apparaten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ reglerna för avfallshandling av denna typ av utrustning.

För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

När produkterna har tjänat ut sin livslängd, liksom gamla apparater, innehåller de värdefulla återvinningsbara komponenter och bör därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas in till lämpliga insamlingsställen, men kan också lämnas in till företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

