

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano stående infrazon 868-1



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl


Rev. A/09/2025



Skanna
för olika
språk



Konstruktion:

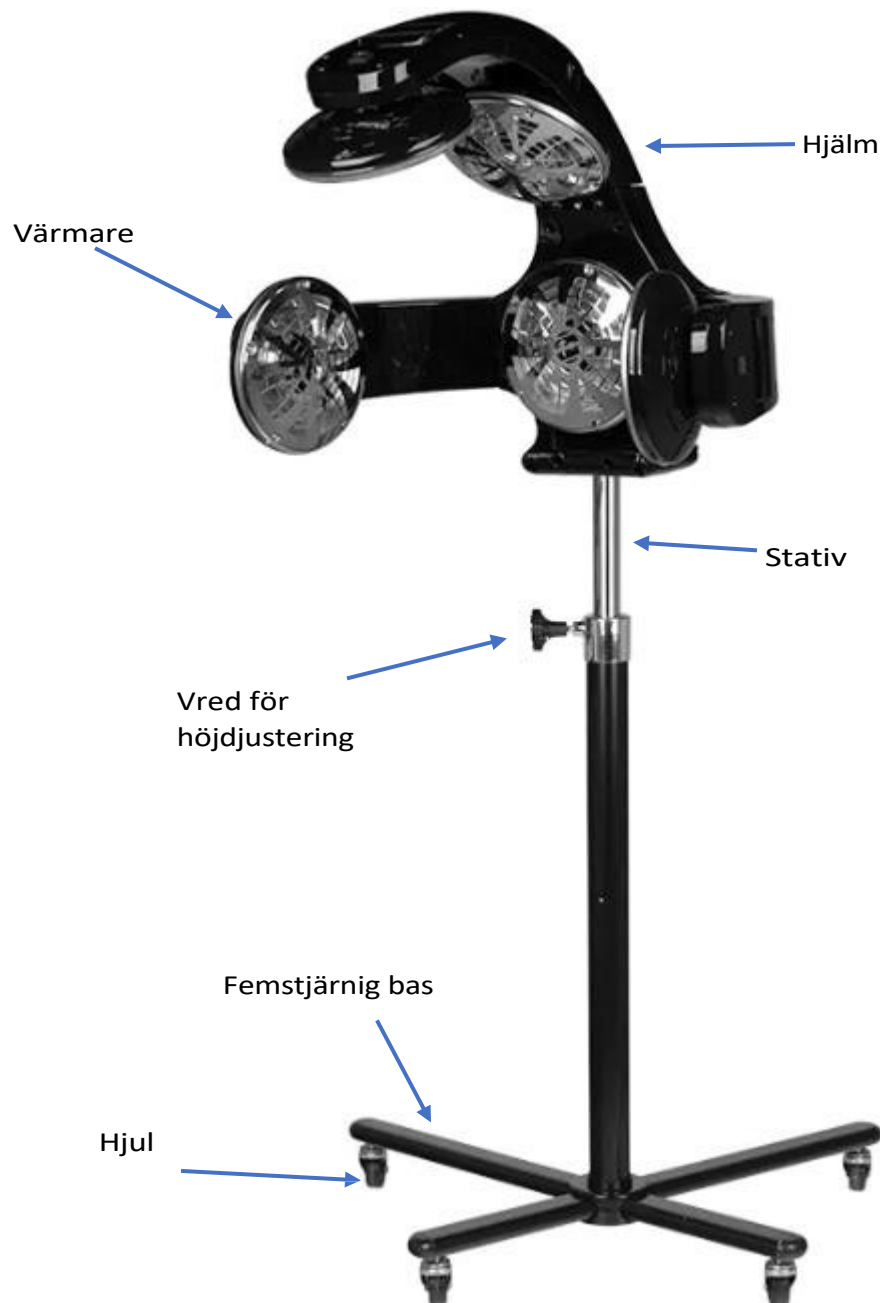

Varning för höga temperaturer!

- Temperaturen når höga nivåer under drift. Rör inte vid infrazonen för att undvika att bränna dig.
- Använd inte i sluttningar, i fuktiga miljöer, på mattor med lång lugg eller i trånga utrymmen.
- Vid rökutveckling, sprickor eller andra problem med värmaren - stäng omedelbart av enheten och kontakta ACTIVESHOP service.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av ACTIVESHOP service.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när du har arbetat färdigt med apparaten.
- Kasta eller flytta inte apparaten våldsamt.
- Håll apparaten borta från vatten.
- Lämna inte apparaten påslagen utan uppsikt.
- Kontrollera stativets stabilitet före varje användningstillfälle.

Kontrollpanelen:

- Anslut apparaten till ett vägguttag
- För att starta, använd den röda på/av-knappen (O/I)
- Välj läge ("MODE" på kontrollpanelen). Varje läge är ansvarigt för funktioner som t.ex:
"TÖRKNING" - torkning, "VÅRD" - skötsel, "DYEING" - färgning, "BLEACHING" - blekning, "STRIPPING PERM" - avfärgning
- För att öka eller minska temperaturen, använd knapparna: "Temperatur +" eller "Temperatur -"
- Använd "START/STOP"-knappen för att starta arbetsläget



Användning:

- Anslut nätsladden till ett 220-voltsuttag, slå på "On/Off"-reglaget - du hör en ljudsignal.
- Tryck på knappen "Hair Select" - Tre alternativ för hårtyp finns tillgängliga (friskt / normalt / skadat). Välj lämpligt alternativ; skärmen visar motsvarande standardläge, temperatur och drifttid. Tryck på knappen "Projektval" (Care / Perm / Hair).
- Tryck på "On/Off"-knappen för att starta enheten.
- Under drift kan du justera tid och temperatur efter behov med hjälp av knapparna "Tid + / Tid -" och "Temperatur + / Temperatur -".
- När du är klar kommer fläkten att gå i en halv minut för att förlänga enhetens livslängd.
- När du är klar trycker du på strömbrytaren så stängs skärmen av. Dra sedan ut stickkontakten.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Ltd. i följande fall
 - A. vätska har trängt in i apparaten,
 - B. apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - C. nätkabeln har skadats,
 - D. apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad, så att du undviker fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater ska elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i temperaturer mellan (-)20°C och (+)40°C i sin originalförpackning. Apparaten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 90%. Driftstemperatur på (+)10°C till (+)40°C.

Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas och inte heller utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.