

ACTIVESHOP[®]

Bruksanvisning

OCHO TECHNIC 65W fräsmaskin



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



OCHO TECHNIK 65W är en professionell fräsmaskin som kännetecknas av hög kvalitet, små dimensioner och modern design. Den tydliga och lättlästa kontrollpanelen och det intuitiva handhavandet ger utmärkta arbetsmöjligheter för både erfarna och oerfarna användare. Den ergonomiska formen och den lätta vikten gör den till ett nöje att arbeta med. Huvudet är utrustat med ett skärlås av **TWIST-LOCK-typ**, vilket gör att skäret kan bytas ut i en enda rörelse.

SPECIFIKATIONER:

1. Kontrollenhet - bas
2. Start/paus-knapp
3. Ändring av rotationsriktning
4. Knapp för knapp för minsk
- Hastighetsknapp
5. Knapp för Knapp för
- ökad hastighet
6. Huvudstativ
7. Bithållare
8. Uttag för strömförsörjning
9. På/av-strömbrytare
10. Uttag för strömförsörjning till huvudet
11. Cutter
12. Lås för avbitare - TWIST LOCK
13. Avbitarhuvud




OBSERVERA!!!

Vid långvarig användning med starkt tryck stannar skäret någon gång och efter en stund visar det pulserande rörelser. På manöverenhetens display visas ett Elmeddelande som indikerar överbelastning. Detta kan leda till överhettning av aggregatet och därmed skada aggregatet (täcks inte av garantin).


ANVÄNDNING AV FRÄSMASKINEN:

1. Anslut lämplig adapter till ett eluttag för att ladda fräsmaskinen
2. Anslut huvudet till ett uttag med tre kärnor
3. Sätt i lämplig fräs
4. Slå på fräsmaskinen (nr 9 i bilden), använd sedan start/paus-knappen (nr 2 i bilden), ställ sedan in fräsmaskinens varvtal (nr 4 och 5 i bilden)
5. Ändra rotationsriktning - till fram/till bak (nr 3 i diagrammet)

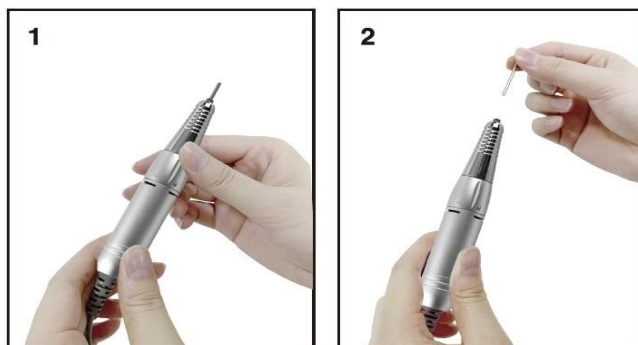

MANÖVRERING AV HUVUDET:

1. Håll huvudet i handen (som visas i diagrammet till höger) för att öppna käftarna på skäraren, vrid den rörliga ringen medurs tills du hör ett "klick" och pekaren kommer att vara över det öppna h
2. Ta bort teststaven
3. Sätt sedan in den fräs du behöver
4. För att stänga avbitarens käftar, precis som i det första steget, vrid den rörliga ringen i på andra sidan (moturs) tills sidan (moturs) tills du hör ett "klick" och pekaren befinner sig över det stängda hänglåset.

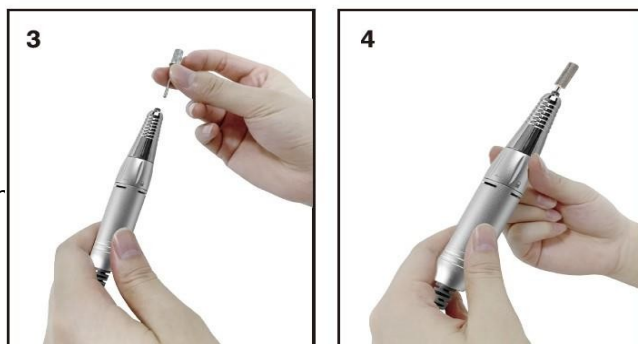

OBS!!!

Om handtaget låses upp under drift kommer maskinen att skadas. Om du byter skär medan motorn är igång skadas kopplingen. Denna skada täcks inte av garantin. Skäret ska bytas i handtagets öppna läge (olåst) och maskinen ska vara avstängd under denna tid.

OBSERVERA!!!

Fräsen måste bytas när fräsmaskinen stängs av med strömbrytaren (nr 9 i bilden). Om varvtalet (nr 4 i bilden) sänks till minimum stängs fräsen inte av, utan varvtalet sänks endast till minimum (syns inte med blotta ögat). Om du byter fräs på en påslagen fräsmaskin vid minimalt varvantal kan det leda till att huvudet överhettas och skadas (täcks inte av garantin).

Styrenhet - BASE:

	TEKNISK DABE: • strömförsörjning: 110-240 V/50-60Hz • ergonomiskt hölje • höger- och vänsterrotation • på/av-strömbrytare och hastighetsreglage på basen • steglös hastighetsjustering • vridlåshandtag (skärbyte med en enda rörelse) • skärets diameter 2,32 mm • effektklassning 65W • Vikt: 695 g • fräsmaskin tillgänglig i olika färger - vit - svart
--	---

MODELL	DIMENSIONER I mm		
	Bredd	längd	höjd
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

OBS!!!

Huvudet måste rengöras och skyddas från damm.

På grund av felaktig användning och dammskador på aggregatet kommer reklamationer inte att godkännas.

GRUNDLÄGGANDE PROBLEM OCH LÖSNINGAR:

Fräsen går inte att slå på.

- kontrollera att den är inkopplad - anslut fräsen till strömförsörjningen.
- kontrollera att fräsmaskinen är påslagen - slå på fräsmaskinen med strömbrytaren (nr 9 i diagrammet)
- kontrollera om huvudkabeln är skadad - byt ut huvudkabeln (finns hos Activeshop)
- kontrollera om strömkabeln är skadad - kontakta Activeshops serviceavdelning

Huvudet är överhettat.

- Kontrollera att vridlåset är korrekt låst

OBSERVERA!!!

Blötlägg inte huvudena. Desinficera inte med för stora mängder vätska. Vatten eller desinfektionsmedel som tränger in i huvudet kan skada det. Avlägsna damm från huvudet före eventuell desinfektion. Det är lämpligt att underhålla huvudet med särskilda underhållsprodukter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Användning av apparaten endast av kvalificerad kosmetisk personal gör det möjligt att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen från ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
 - a) vätska har trängt in i apparaten,
 - b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) strömförsörjningssladden har skadats,
 - d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om andra fel uppstår ska du kontakta av en auktoriserad serviceverkstad för att undvika faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater

måste elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Apparaten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.