

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano stående bastu med aktivt ozon



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024



Gabbiano bastu på stativ med aktivt ozon. Gabbiano bastu på höj- och sänkbart stativ med aktivt ozon. Ozon rengör håret, tar bort lukten av kemikalier och ökar blodcirkulationen till hårbotten. Det är en innovativ anordning för djupgående håråterställning. Den varma ångan som genereras av luftfuktaren/hårbastun gör att hårets mikroceller expanderar, vilket underlättar ett mer grundligt upptag av de ämnen som finns i olika hårvårdspreparat. Det handlar kort sagt om att öppna upp hårets nagelband och tvinga in hårvårdsprodukter i dess djup. Det kan vara fuktgivande medel (t.ex. arganhårmasker) eller återställande medel (t.ex. keratinampuller eller masker, fyller i luckorna i hårstrukturen). Om du vill ge dina kunder en helt ny dimension inom hårvård



TEKNISKA DATA:

1. Spänning: 110/120V 220/240V
2. Strömstyrka: 50/60Hz
3. Vattentankens kapacitet: 2000 ml
4. Kapacitet för dräneringstank: 350 ml
5. Enhetens vikt: 32 kg
6. Enhetens höjd: 165 cm
7. Bas: 50 cm x 70 cm
8. Temperaturområde: 48-58°C
9. Manuellt styrd
10. Tidsinställning inom intervallet 0-60 min.

OBS!!!

Apparaten ska bäras med hjälp av handtagen. Lyft hjälmen när du bär den, öppna inte hjälmen "med våld". Skaka inte enheten.

INSTALLATION AV ENHETEN:



Fastsättning av enhetens bas och bas:

Ta ut basen ur kartongen och placera den på basen enligt

som indikeras i diagrammet:

Använd två händer för att lyfta enheten. Placera apparatens huvudenhet på basen.

Fästet ska fästas med stativflänsar och dras åt med en gängad bult.

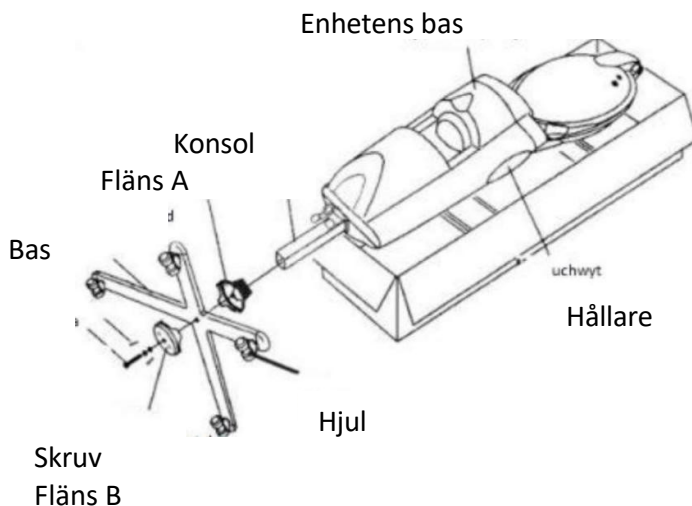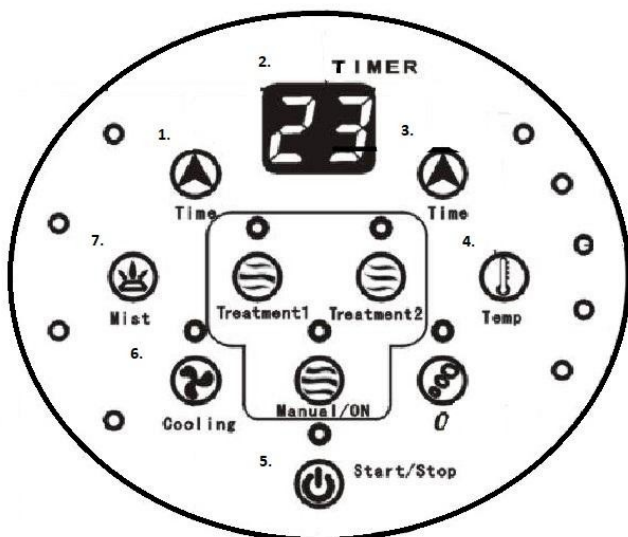

KONTROLLPANEL - SPECIFIKATIONER:

1. "TIME"-knappen på vänster sida används för att öka tiden i steg om tio minuter
2. "TIMER"-displayen visar den valda tiden eller den tid som återstår till behandlingens slut
3. "TIME"-knappen på höger sida av panelen är ansvarig för att öka tiden i steg om en minut.
4. Knapp för temperaturnivå, bredvid knappen finns lampor som indikerar temperaturnivån.
5. Knapp för "På" / "Av"

6. Kylningsknapp (när alternativet är på tänds lampan ovanför knappen)

7. Knapp för dimnivå - när dimstyrkan ökar kommer lamporna till vänster automatiskt att tändas från botten till toppen. Lampan för dimnivå lyser från botten till toppen - utgående intensitet.



Indikerar vald tid eller återstående behandlingstid.



Indikerar att uppvärmning pågår. Vänta tills uppvärmningsprocessen är klar



Indikerar att det inte finns något vatten i tanken. Fyll på vatten i tanken (vi rekommenderar destillerat vatten)

destillerat vatten rekommenderas)



Indikerar överskott av vatten i tanken. Stäng av apparaten, ta bort tanken och fyll på med vatten till vatten till rätt nivå. Slå sedan på apparaten igen



Indikerar att kylningsprocessen pågår

BRUKSANVISNING FÖR ENHETEN:

1. Fästa ansiktsskyddet på hjälmen

A. Lossa remmen längst ned på visiret

B. Fäst kåpan på hjälmens mittram - kan bänkas genom att använda de två krokarna högst upp på ramen och täcka från topp till botten

C. Dra åt remmen längst ned på kåpan - justera den övre remmens position så att den roterar mot hjälmens framkant. Öppning av det övre bandet

av delen är tillräckligt för att positionera klientens huvud

2. Montera enheten

Avsluta klientens sittning innan du slår på enheten

2.1. Placera enheten bakom klienten

A. Placera dispensern bakom klienten

B. Lossa på höjddjusteringsratten så att nackkuddarna ligger an mot klientens nacke

2.2. Öppna topplocket och sänk ner hjälmen medan du kontrollerar klientens position

3. Justering av ansiktsskyddet

A. Montera ansiktsskyddet från hjälmens insida så att det är på plats över turban (se till att den förs in från nacken för att förhindra att visiret täcker klientens ansikte)

B. Dra åt de korsade remmarna från hjälmens insida och passa in över ansiktsskyddet (dra åt ansiktsskyddet så att det stannar upptill på turbanen från handduken - över den streckade linjen)

4. Stängning av det nedre skyddet

A. Justera så att avståndet mellan ansiktsskyddet och turbanen ser jämnt ut

B. Se till att det inte finns något utrymme mellan kundens ansiktsskydd och kundens huvud

C. Stäng sedan långsamt det nedre skyddet

D. Tryck hårt så att vänster och höger sida stängs med ett karakteristiskt "klick"

5. Slå på/stänga av apparaten

A. Sätt i stickkontakten i vägguttaget

B. Tryck på knappen "Start/Stop"



C. För att stänga av apparaten upprepa steg "B"

D. Koppla bort strömförsörjningen när apparaten inte används

6. Inställningar för driftläge

På kontrollpanelen i mitten kan du välja ett driftläge bland de två

automatiska och ett manuellt läge ("Behandling 1", "Behandling 2" respektive "Manuell"):

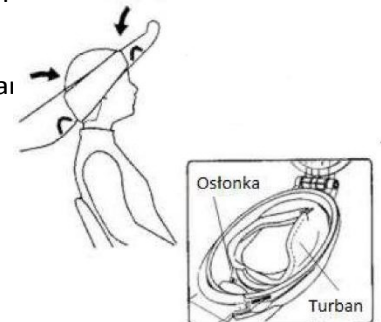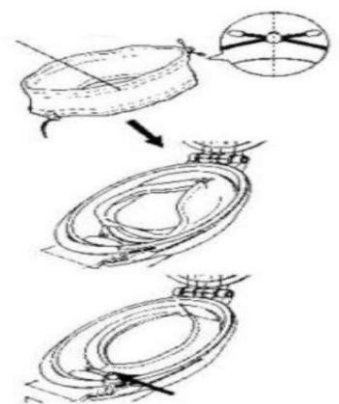

Läge	Nivå Sprutningsnivå	Nivå temperatur	Drifftid	Tid för kylningstid
"Behandling 1"	4	4	8minuter	3minuter
"Behandling 2"	3	3	10minuter	3 minuter
"Manuell"	2	2	12minuter	3minuter

Enheten startar inte förrän sprut-, temperatur- och tidsförhållandena har valts. Om du behöver ett grundläge behöver du inte göra några ändringar.

Tryck på start/stopp-knappen (driften startar enligt de senaste inställningarna)

Om vattnet i tanken är kallt kan det ta lite längre tid att generera ånga.

KNAPP FÖR TEMPERATURNIVÅ:

Med den här knappen kan du ändra ångans temperatur. Om du trycker på knappen ökar temperaturen (värmaren är initialt inkopplad på nivå "0")

Nivå	0	1	2	3	4	5
Temperatur	-	~45°C	~47°C	~49°C	~51°C	~53°C

OBS!!!

Ändra inte temperaturen under uppvärmningen (PH-lampan blinkar). Låt vattnet värmas upp efter att du har fyllt på vatten.

ANVÄNDNING AV APPARATEN:

Under det valda läget blinkar lampan och displayen växelvis, den återstående tiden visas visas på displayen på panelen. Lägesinställningar och parameterändringar kan göras med hjälp av motsvarande knappar (drifftid "TIME", sprutnivå "MIST", temperaturnivå "TEMP" och kylning "COOLING"). Om du ställer in drifftiden på 0 avslutas sprutningen. För att stoppa enheten trycker du på knappen "START/STOP". Lampan börjar blinka. Det är möjligt att ändra inställningarna under pausen, precis som i föregående fall. Om det har skett en ändring av läget, kommer driften att återupptas i det nya läget. För att återuppta driften, tryck bara på knappen "START/STOP". När proceduren är klar hörs ett larm - detta indikerar att den valda tiden för det valda läget har löpt ut (displayen "timer" visar "0" och kylningsprocessen startar. När kylningstiden har gått ut hörs ett larm (5 pip). På displayen visas "0".

Avlägsna frontluckan:

Öppna den övre kåpan, tryck sedan på fästknappen och lossa de korsade remmarna. Lossa visiret och ta bort det från kundens huvud. Stäng topplocket, lyft sedan hjälmen och skjut bort enheten.

OBS!!!

Se till att ansiktsskyddet
ansiktsskyddet är borttaget
innan du lyfter hjälmen.

RENGÖRING AV ENHETEN:

Tömning av dräneringstanken

- Lyft upp hjälmen
- Skruva loss ventilen som håller dräneringstanken
- Ta tag i tankens botten och dra den nedåt
- Töm tanken
- För att hälla vatten, fortsätt i omvänd ordning
- När du installerar tanken, se till att dräneringsslangen är inuti

**Obs: Fyll på vatten så att
nivån inte överstiger den
övre linjen**

Avtappning av vatten i inre sektionen efter behandling

- Ta bort vattentanken och töm den på vatten. Skölj tanken

**OBS: Om du använder
kemikalier för rengöring
rengöringskemikalier, se till
att de tvättas bort helt och
hållet**

- Vrid dräneringsventilen
dräneringsventilen 90 grader åt
höger
- Detta leder till att vatten
rinner ut ur
enheten

OBS!!!

Om vatten spills på en metalldel eller på kontrollpanelen ska du omedelbart torka av enheten med en torr trasa. Översvämning kan orsaka permanenta skador och fel på enheten.

UNDERHÅLL:

- Hjälmens insida blir mycket lätt smutsig och bör rengöras regelbundet och med jämna mellanrum. Kemisk nedsmutsning kan orsaka dysfunktion och vara en källa till obehaglig lukt.
- Under behandlingen kan kemikalier "komma i kontakt" med enheten, använd omedelbart en fuktig trasa för att avlägsna smutsen så snart som möjligt.
- Använd inte alkohol, bensin, lösningsmedel, paraffin eller andra irriterande ämnen, slipande vaxer, mättade svampar etc.


OBS!!!

Tvätta ansiktsskyddet med kemikalier och använd det endast när det är torrt.

REKOMMENDATIONER:

- Koppla bort strömmen när produkten inte används
- När du rengör enheten rekommenderas att du kopplar bort enheten från strömförsörjningen
- Apparaten är inte en leksak. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten
- Gör inga ingrepp i apparaten för att ändra dess egenskaper eller utformning.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen

PROBLEM OCH DERAS LÖSNINGAR

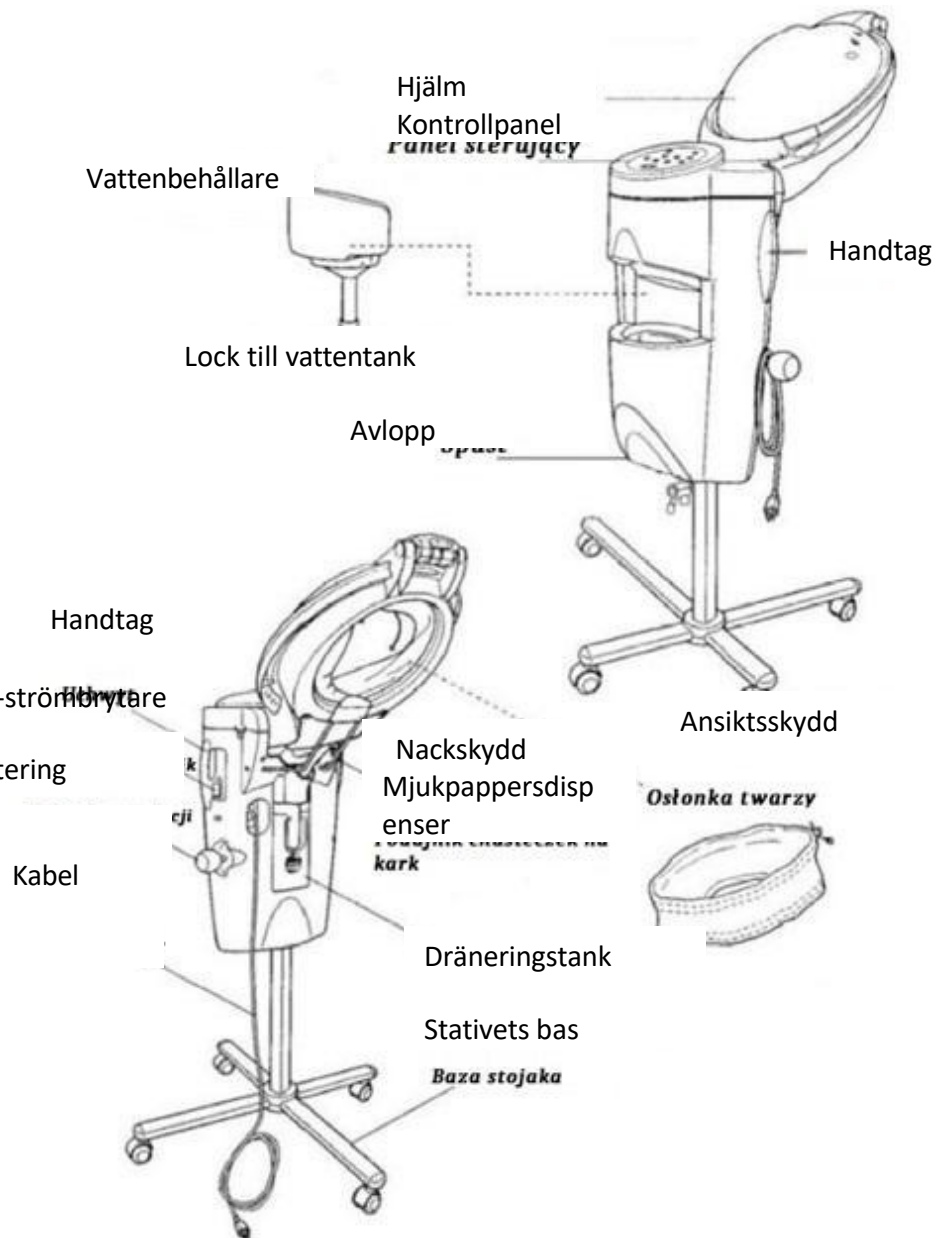

1. Dimman sprutar inte: Kontrollera displayen för att se vilken ikon som har visats och kontrollera dess betydelse (PH, HO, OF)
2. Temperaturen är för hög eller för låg: Kontrollera att temperaturnivån har valts korrekt

Obs: När apparaten används kontinuerligt kan temperaturen vara högre än vad som anges av nivån. Låt apparaten svalna.

3. Vatten läcker ut från dräneringshålet: Kontrollera att dräneringsventilen är stängd
4. Apparaten har ingen ström: Kontrollera att stickkontakten är ordentligt ansluten till eluttaget, kontrollera säkringarna, kontrollera att apparaten är påslagen, dra ut och sätt i stickkontakten igen

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Sp. z o.o.'s auktoriserade service i följande fall
 - A. vätska har trängt in i apparaten,
 - B. apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - C. strömförsörjningssladden har skadats,
 - D. apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter, så att du undviker fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnade elektriska och elektroniska begagnade elektriska apparater

måste elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning
elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas till lämpliga insamlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-)20°C och (+)40°C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 90%. Driftstemperatur mellan (+)10°C och (+)40°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.