

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Mini pro203 fräsmaskin



Importör
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Observera

- Enheten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel eller till och med skada på utrustningen.
- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är ordentligt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Kabeln får inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen kommer in i kontakten eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.
- Apparaten får inte träffas eller kastas. Om utrustningen skadas genom slag eller fall kan du inte fortsätta att använda den.
- Försök inte demontera eller reparera apparaten. Kontakta den återförsäljare som du köpte utrustningen av eller en auktoriserad serviceverkstad för reparationer.

Förberedelser före användning


- Kontrollera att huvudets hastighet är inställd på miniminivån.
- Se till att skäret är ordentligt låst på plats.
- Slå på strömbrytaren medan du håller i huvudet.

Använda produkten

- Använd potentiometern för att ställa in önskad hastighet.

Inställning av vänster/höger hastighet


- Arbetsstyckets rotationsriktning kan ändras med hjälp av en omkopplare som sitter bredvid potentiometern. Det går bara att ändra rotationsriktningen när **motorn** är **avstängd**.

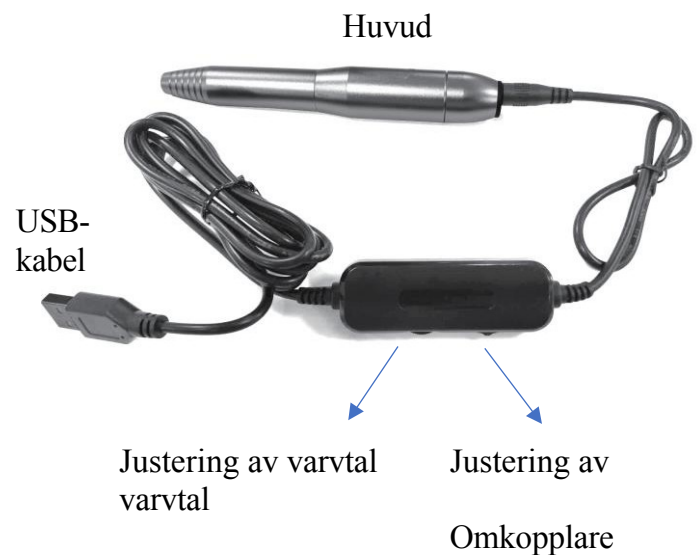

Byte av fräs

- För att byta skär, placera brytarknappen i mitten - skäret slutar att fungera, tryck sedan in skäret ordentligt eller dra ut det ordentligt.

Fräsar som finns tillgängliga i satsen:

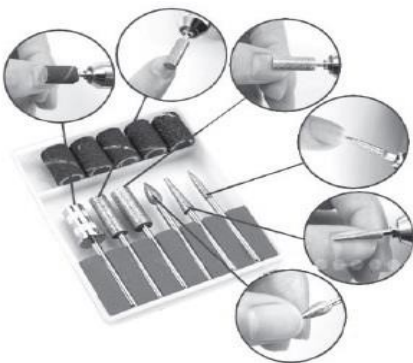

Exempel på användning av fräs:



Tekniska data:

Spänning: 100- 240V ~50/60Hz

Spänning 0,3A

Huvud för fräsmaskin:

DC12V spänning

Nominell ström: 0,14A

Hastighet utan belastning: 18.000-20.000 VARV/MIN

Hastighet med belastning: 16000- 17500 VARV/MIN

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Ta inte isär apparaten och försök inte använda den för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIV Tomasz Pacholczyks auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in

separat och sedan lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet, så bör de lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i temperaturområdet (-) 20 °C till (+) 50 °C i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.