

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Ultraljudsrengörare ACD-7920



**Importör:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.  
A/04/2024



## Tekniska uppgifter:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Spänning             | 220 - 240 V 50Hz      |
| Effekt               | 55 W                  |
| Vibrationsfrekvens   | 42 kHz                |
| Mått och dimensioner | 20,3 x 18,3 x 14,5 cm |
| Mått på behållare    | 14,8 x 12,6 x 4,7 cm  |
| Tankens kapacitet    | 850 ml                |
| Minsta vätskenivå    | 400 ml                |
| Maximal vätskenivå   | 700 ml                |
| Vikt, kg             | 1,09 kg               |
| Timer                | 90 - 600 s            |

- Koppla ur enheten före påfyllning. Överskrid inte "MAX"-linjen för att undvika överfyllning.
  - Fyll inte tanken med slipande eller frätande kemikalier. Det kan leda till att den läcker och orsaka skador.
  - Använd inte brickan om kabeln eller kontakten är skadad. Om den är skadad, kontakta ett servicecenter för inspektion och reparation.
- Förvara tvättmaskinen på en säker, torr plats som inte utsätts för direkt solljus.




Tvätt

maskinen får aldrig lämnas oövervakad när den är ansluten till elnätet.

- Använd den inte när du badar.
  - Koppla bort tvättmaskinen från strömkällan efter användning.
  - Sänk inte ner tvättmaskinen i vatten för att undvika elstötar
- ☐ Håll vattnet genom det utrymme på tvättmaskinen som indikeras av pilen.

## Tvättmaskinens design och tillbehör:

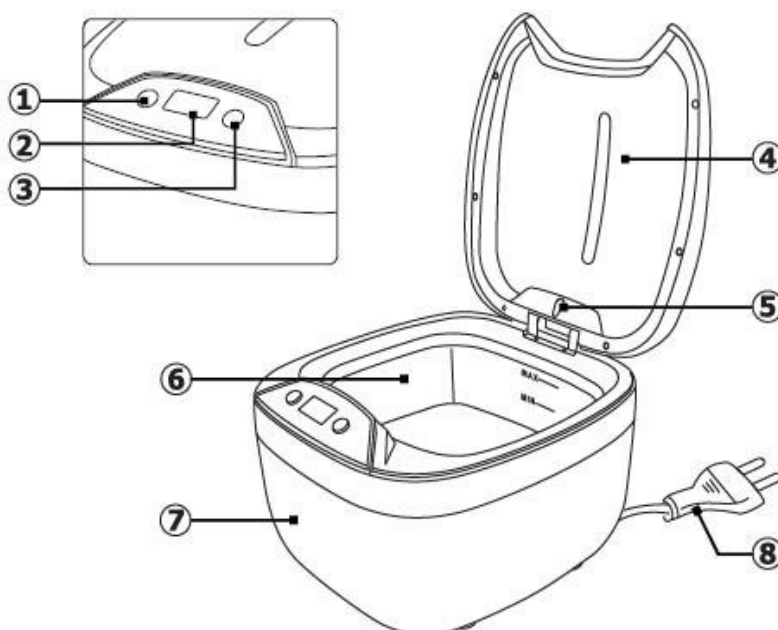

1. På/av-knapp
2. Display
3. Knapp för tidsändring

4. Lock
5. LED-lampa
6. Tank

7. Hölje
8. Strömkabel


### Tillbehör (tillval)



CD-hållare



Stativ för klocka

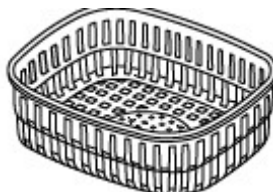

Korg


### FÖRVARING OCH HANTERING



1. Sätt inte på tvättmaskinen utan vatten i den. Att sätta på tvättmaskinen utan vatten kan skada tvättmaskinen.
2. Överbelasta inte tvättmaskinen genom kontinuerlig drift. Efter 30 minuters kontinuerlig drift ska du låta tvättmaskinen stå i ytterligare 10 minuter.
3. Lämna inte kvar vatten i tvättmaskinen permanent. Du bör hälla ut vattnet eller lösningen ur tvättmaskinen efter användning. Om vatten eller vätska lämnas kvar i tvättmaskinen under längre tid kan den skadas.
4. Ta hand om tvättmaskinens utsida. Torka omedelbart bort eventuellt kvarvarande vatten eller lösning. Använd en fuktig handduk för att rengöra tvättmaskinen. Torka torrt efter tvätt.

### ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

1. Ta bort locket. Placera produkterna i korgen och sedan i tvättmaskinens tank.  
För vassa föremål som kan skada tvättmaskinen, se till att använda korgen.  
Kom också ihåg att korgen absorberar 30-40% av ultraljudsrengörarens energi.
2. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka föremålen som ska rengöras, men får inte överskrida den maximala vätskenivån.
3. Sätt på locket och anslut sedan tvättmaskinen till strömförsörjningen. På displayen visas 180. Detta är den förinställda rengöringstiden för tvättmaskinen.
4. Ställ in den valda tiden med hjälp av tidsinställningsknappen. Möjliga val 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

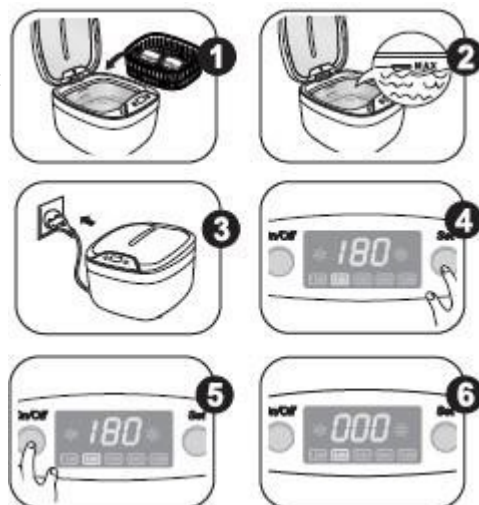

5. Slå på tvättmaskinen med på/av-knappen. Rengöringsprocessen startar. Tiden räknas ned till 0.
6. När noll visas på displayen avslutas diskmaskinen automatiskt.
7. Om du vill avsluta rengöringen före tiden trycker du på strömbrytaren. Om du vill upprepa cykeln eller öka rengöringstiden trycker du på set-knappen tid, välj lämplig tid och tryck på strömbrytaren för att starta enheten.
8. När du är klar med arbetet ska du koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Öppna locket och ta ut de föremål som ska rengöras.
9. Häll av eventuellt kvarvarande vatten och torka apparaten torr.
10. Förvara apparaten på en torr och sval plats.



## RENGÖRINGSMETODER



### Vanlig rengöring

Använd vatten enligt bruksanvisningen. Häll av vattnet efter användning



### Tvätt i lösning

Förbered rengöringslösningen enligt tillverkarens rekommendationer. Var försiktig så att du inte överskrider lösningens koncentration. Detta kan skada tätningarna i tvättmaskinen och leda till att elektroniska komponenter riskerar att översvämmas. När du är klar fyller du tvättmaskinen med vatten, slår på den i 90 sekunder och häller sedan ut resterna ur tvättmaskinen. På så sätt förhindrar du att tvättmaskinen skadas av långvarig kontakt med kemikalier.



### Tvätta i omgångar

För längre föremål som inte ryms helt i tvättmaskinen rekommenderas att du tvättar dem i omgångar. För att göra detta placerar du först ena sidan av föremålet i vattnet eller rengöringslösningen och vänder sedan föremålet så att den andra sidan hamnar i vattnet.

## BRUKSANVISNING FÖR EXTRA TILLBEHÖR



### Korg

Korgen fungerar bäst för rengöring av små föremål. Placera föremålen i korgen och för sedan in den i tvättmaskinens tank. Försök att se till att föremålen inte kommer i kontakt med varandra.



### Stativ för klocka

Använd stativet för att hålla din klocka ovanför vattenytan när du rengör armbandet.



### CD-stativ

Använd stativet vid rengöring av CD/DVD-skivor. Stället kan rymma 2 skivor åt gången.

## PRODUKTER SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR RENGÖRING I ULTRALJUDSRENGÖRAREN

- Fina smycken (pärlor, smaragder, elfenbensföremål, pärlor, snäckskal, agat).
- Svetsade, belagda och limmade föremål
- Andra föremål, t.ex. trä, belagt glas, keramik, kamerafilter.

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
  - (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
  - c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med apparaten.

7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

#### FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



#### BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

När det gäller avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.  
elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas till återvinning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

#### FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C i sin originalförpackning. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.