

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

TRYCHO frisörtvättställ svart



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025



Skanna
för olika
språk



Varning för fel!

1. Kontrollera att spänningen motsvarar enhetens specifikationer.
2. Använd inte våta händer för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
3. Skada inte ledningarna och manipulera inte med kretsen.
4. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten eller andra elektriska delar på apparaten.
6. Se till att barn inte leker i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt av en vuxen.
7. Stick inte in handen eller foten i tvättmaskinens skrymslen.
8. Se till att stickkontakten är helt inkopplad i uttaget, annars kan den orsaka elektriska stötar eller brand på grund av överhettning.
9. Vid avvikelser eller funktionsfel ska du omedelbart sluta använda maskinen och koppla bort strömförsörjningen.
10. Utsätt inte tvättmaskinen för direkt solljus.
11. Skjut eller dra inte tvättmaskinen på ett ojämnt golv.
12. Stå inte på biltvätten.
14. Placera inte tvättmaskinen i fuktiga utrymmen, t.ex. i badrummet, för att undvika elektriska stötar eller andra fel. Fjärrkontrollen ska också skyddas mot kontakt med vatten.
15. Placera inte tvättmaskinen i utrymmen där målnings- eller lackeringsarbeten pågår eller där syrgas används.
16. Enheten bör inte användas av personer med fysiska begränsningar, sensoriska funktionsnedsättningar, psykiska problem eller oerfarenhet.
17. Om stickkontakten är skadad, kontakta ACTIVESHOP service.
18. Personer med osteoporos eller hjärtsjukdom bör inte använda tvättmaskinen.
19. Strömkabeln ska läggas på ett sådant sätt att förbipasserande inte snubblar och faller.
20. Dra ut stickkontakten när högttryckstvätten inte används.

Tekniska data:

Mått: 1935× 706× 880 mm

Nettovikt: 89 kg

Bruttovikt: 133 kg

Lastkapacitet: 140 kg


Fyllnadsmaterial: Svamp Hölje:

PU/PVC

Ingångsspänning: AC100~130V/220~240V,50/60Hz

Utgångsspänning: DC 24V


Nominell effekt: 60 W

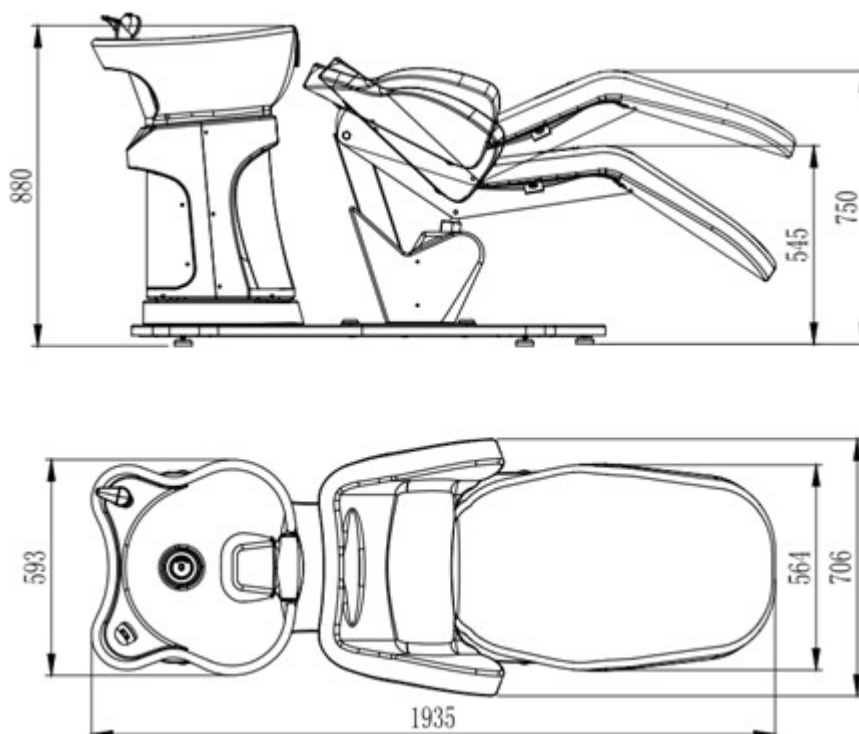


Montering:

Namn	Utseende	Specifikationer	Antal
Sittplats			1
Kranhållare för hårtvätt			1
Handset duschhandset			1
Fästskruv		M8*100	4
Insex		Φ5	1
Monteringsskruv		Φ22*M8*25	2
Monteringsskruv		Φ22*M8*35	2


1. Använd monteringskruvarna för att installera sätet enligt bilden.

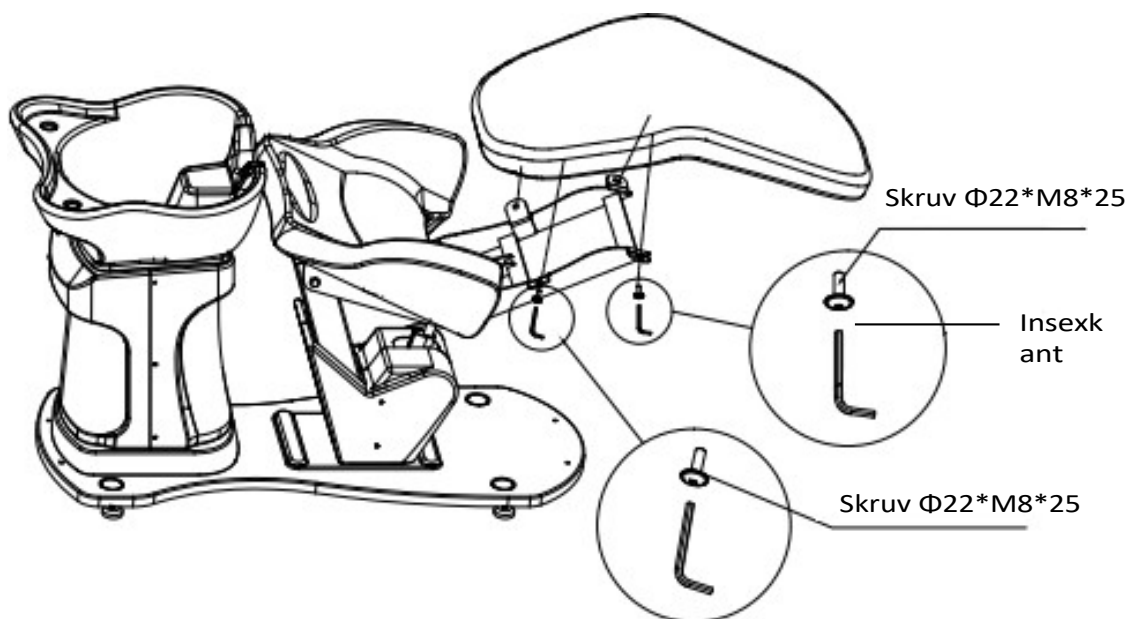


2. Ta bort det bakre locket.

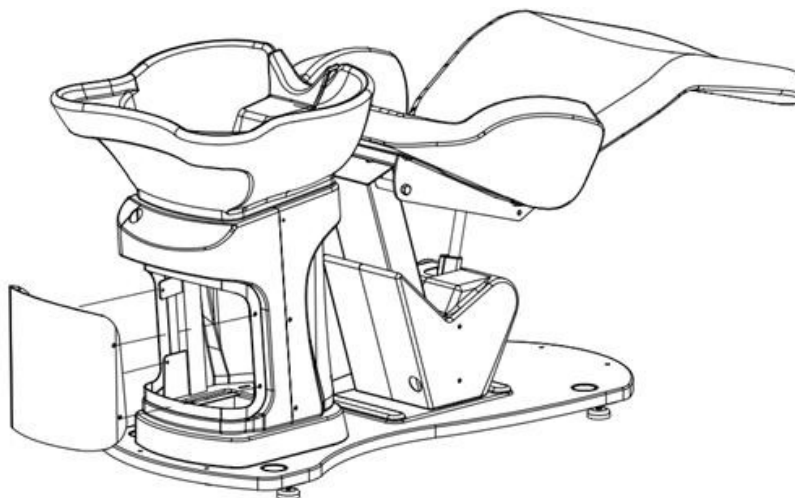


3. Installera batteriet för hårtvätt enligt följande bild.

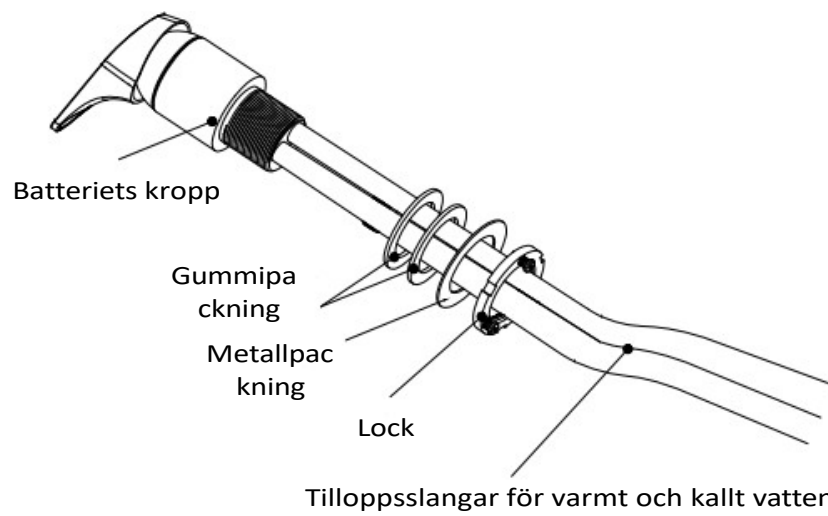


Skruva loss
kranhuset och
montera kranen

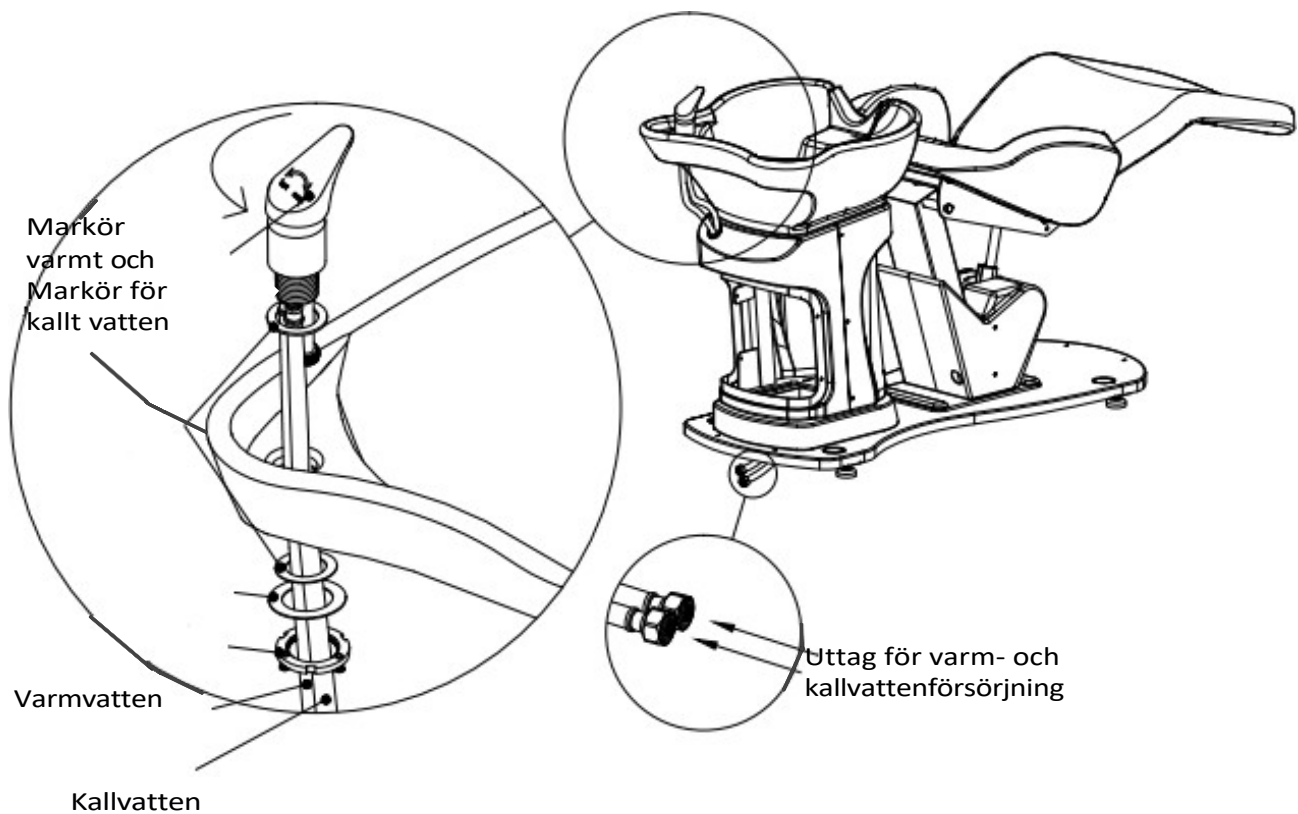

4. Montera duschhandtaget enligt bilden nedan.

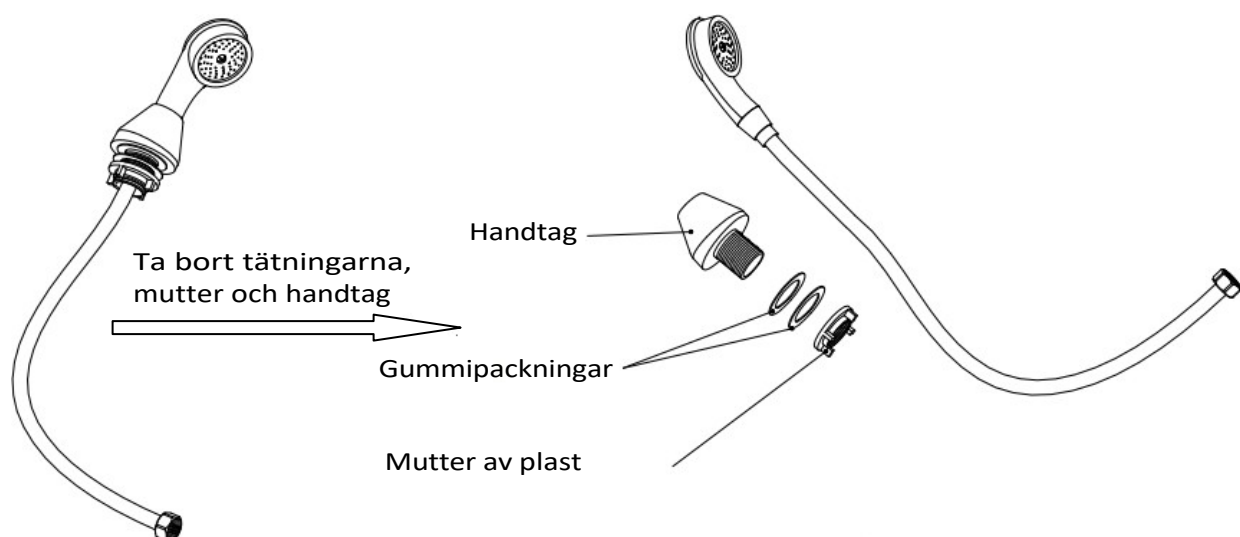

Anslut handenhetens slang till batteriets uttag

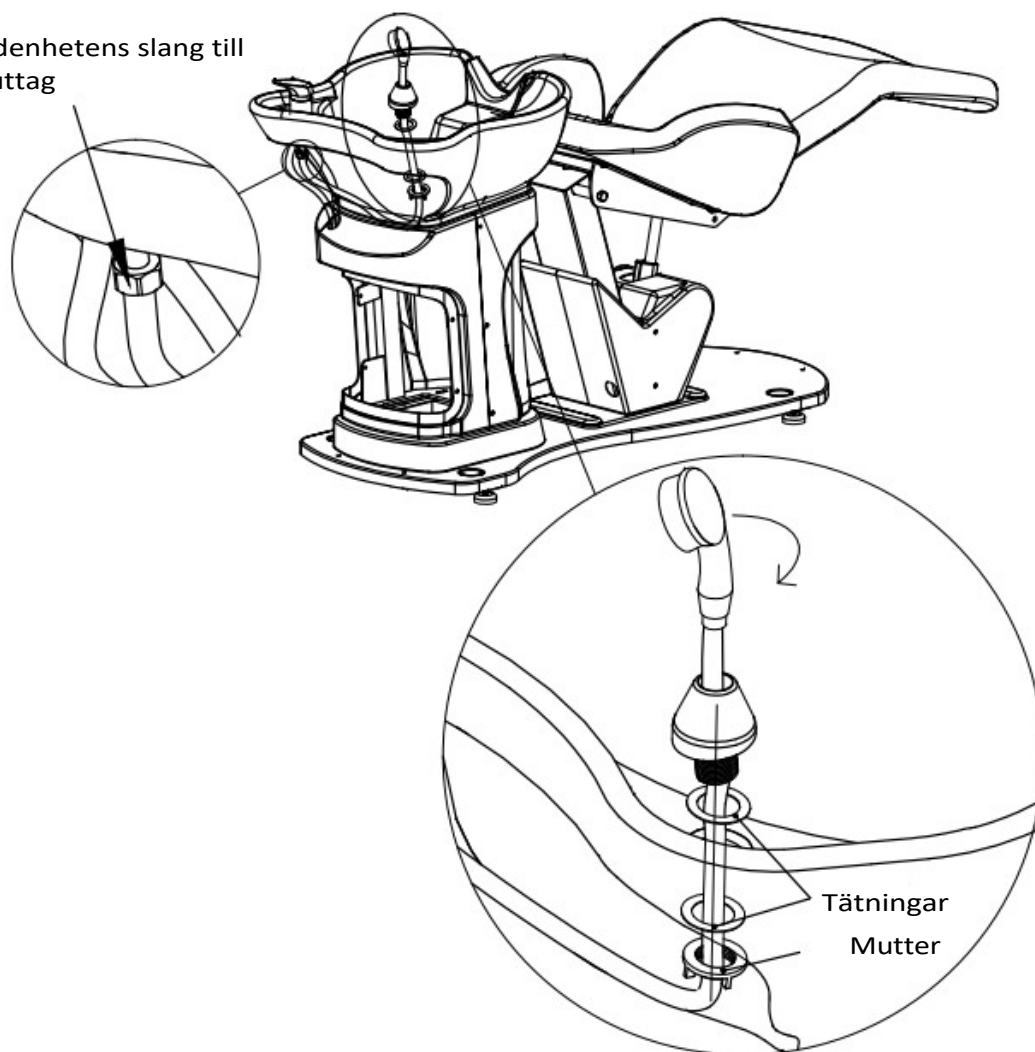

5. Montera dräneringen i dräneringshålet. När de olika komponenterna har monterats, montera den bakre brickans lock.



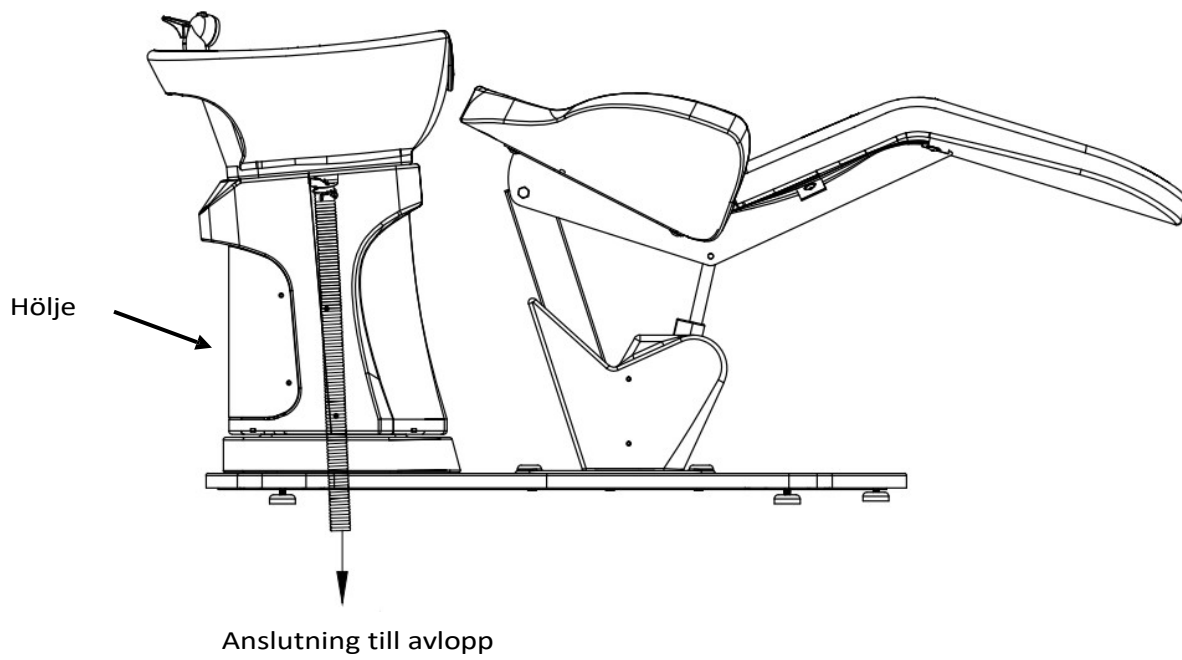



Diagram över rörhål:

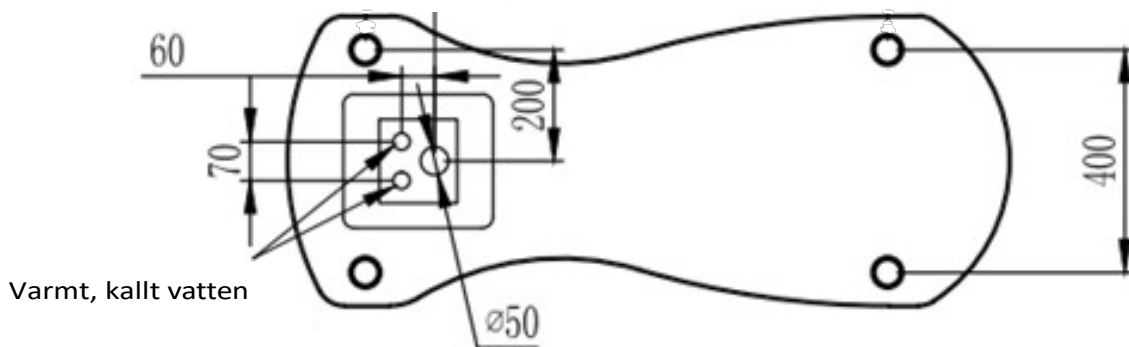

6. Dra åt fästskruvarna.

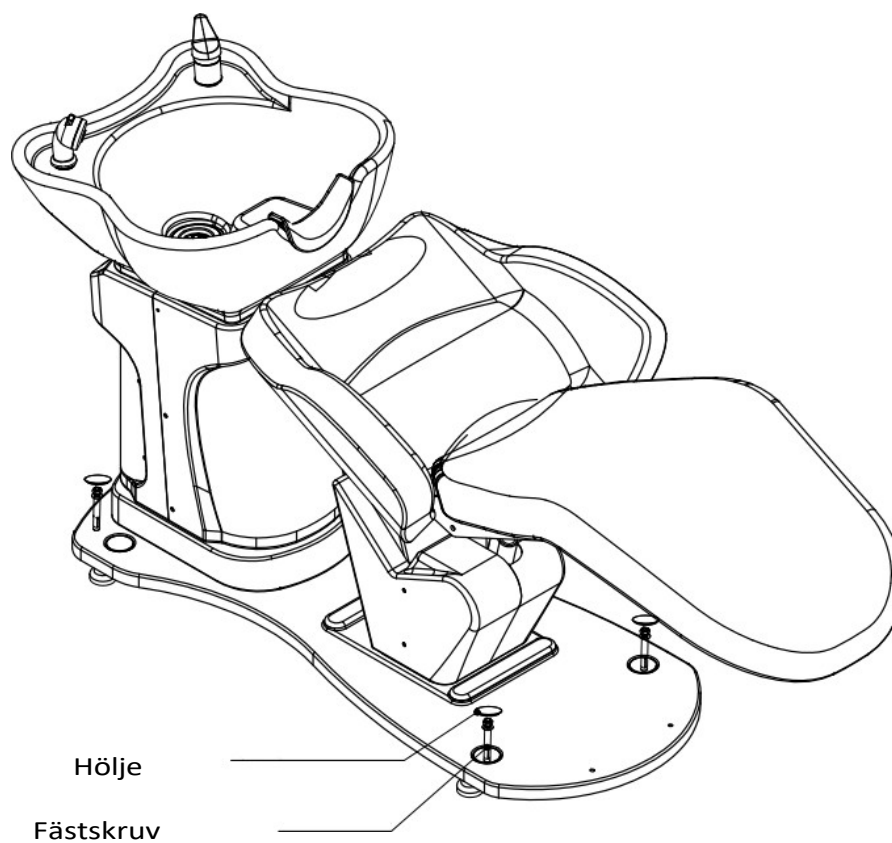

Fotpedal:

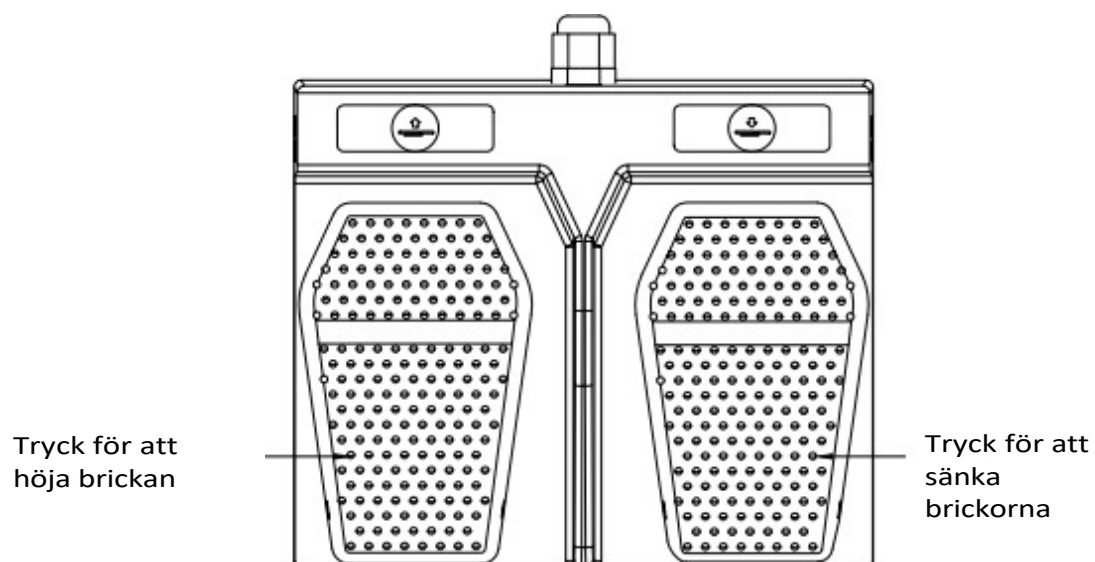

Underhåll:

1. Daglig rengöring
Damm kan tas bort med en mjuk, torr handduk.
2. Avlägsnande av svår smuts
Som du vet är det svårt att ta bort svårare smuts med en enkel torr handduk. I det här fallet kan du använda en mjuk handduk fuktad med utspätt, neutralt rengöringsmedel för att först rengöra ytan. Den kan sedan torkas av med en torr handduk.
3. Använd inte bensin, thinner, paraffin eller andra lösningsmedel.
Dessa ämnen kan skada huden eller orsaka korrosion och skador på produktens utseende.
4. Förvarings- och användningsförhållanden
Utsätt inte produkten för starkt solljus eller fukt. Detta kan orsaka skada produkten.
5. Tillåtna användningsförhållanden
Produkten kan användas vid en temperatur på -5°C till 50°C och en luftfuktighet på 45% till 85%.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du har du har arbetat med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål skulle komma in i in i öppningen, dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. I annat fall annars finns det risk för att apparaten inte fungerar korrekt, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skada på strömkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en ett auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap som gäller användningen av apparaten finns i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

Om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, ska begagnade elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.