

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano stående bastufuktare 658



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Skanna
för olika
språk



Konstruktion:




Tekniska data:

- Två driftlägen
- Tidsinställning: 0 - 60 min
- Effekt 400/750W
- Strömförsörjning 230V
- Frekvens 50Hz


Montering:



1. Skruva av plastlocket från stativet (nr 1). Sätt in stativet i tvärstången (nr. 6) och dra sedan åt stativet med hjälp av det tidigare lossade locket.
2. Sätt in del nr 2 i stativet (nr 1).
3. Skjut in aggregatets bas (nr 7) i del nr 2. Skruva sedan fast båda vattentankarna: nr 4 uppifrån, nr 3 underifrån.
4. Montera kondensatbehållaren (nr. 5) enligt bilden.

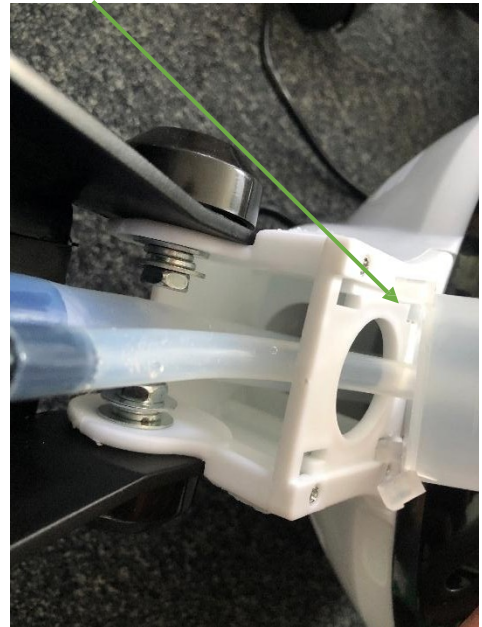

Kontrollpanelen

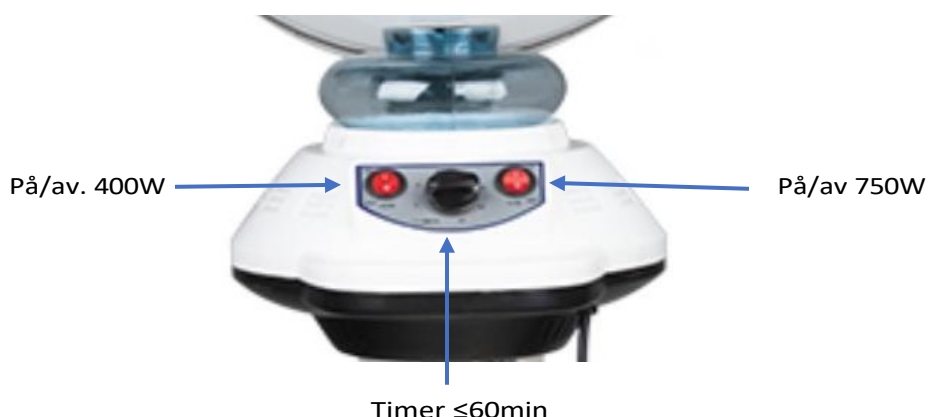

OBSERVERA:

- Tanken måste fyllas med rent vatten före användning och eventuellt kvarvarande vatten från tidigare användning ska tömmas.
- Stäng av apparaten om det inte kommer ut någon ånga under drift.
- Apparaten är utrustad med en vattennivåsensor. När det inte finns tillräckligt med vatten i tanken stängs apparaten av automatiskt.
- Användningen av apparaten av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller som inte har någon kunskap om eller erfarenhet av att använda sådana apparater är möjlig under förutsättning att de övervakas noga och instrueras om säker användning och de potentiella farorna med användningen.
- Apparaten och nätkabeln måste kontrolleras regelbundet för att utesluta defekter och skador. Om apparaten visar tecken på skador ska du omedelbart sluta använda den, stänga av strömförsörjningen och låta ACTIVESHOP reparera den.
- Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller våtrengöras.
- Luftutloppsgallret värms upp under drift av torktummlaren, detta tillstånd bestäms av dess drift.
- Det är förbjudet att göra ingrepp i apparatens konstruktion för att ändra dess parametrar eller konstruktion.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Använd inte frätande och färgande produkter eller oljiga rengöringsmedel på apparaten. Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka materiella skador, korrosion eller andra fenomen. Tvätta metall- och plasttytor med en mjuk trasa i ljummet vatten (med en liten mängd anpassade vätskor). Skrubba inte och använd inte hårda pulver eller lösningsmedel.
- Vi rekommenderar att du kopplar bort strömförsörjningen när enheten inte används.
- Apparaten värms upp under drift. Det är förbjudet att vidröra någon del av apparaten (utom kontrollpanelen) när den är påslagen, eftersom detta kan leda till brännskador.
- Om du håller huvudet i ångkammaren för länge kan det leda till brännskador. Avbryt behandlingen omedelbart om du känner obehag.

Var uppmärksam på detta.

Den extra vattenbehållaren (nr 4) har en kapacitet som är lika stor som den maximala kapaciteten för behållare nr 3. Om du inte tömmer behållare nr 3 efter föregående behandling och lite vatten finns kvar i botten, kommer vattennivån att svämma över när du håller vatten från behållare nr 4.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad service teknik (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste använda elektriska apparater

elektriska apparater samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till uppberedning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.