

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano stående frisörbastu med aktivt ozon



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025



Skanna
för olika
språk



Konstruktion:

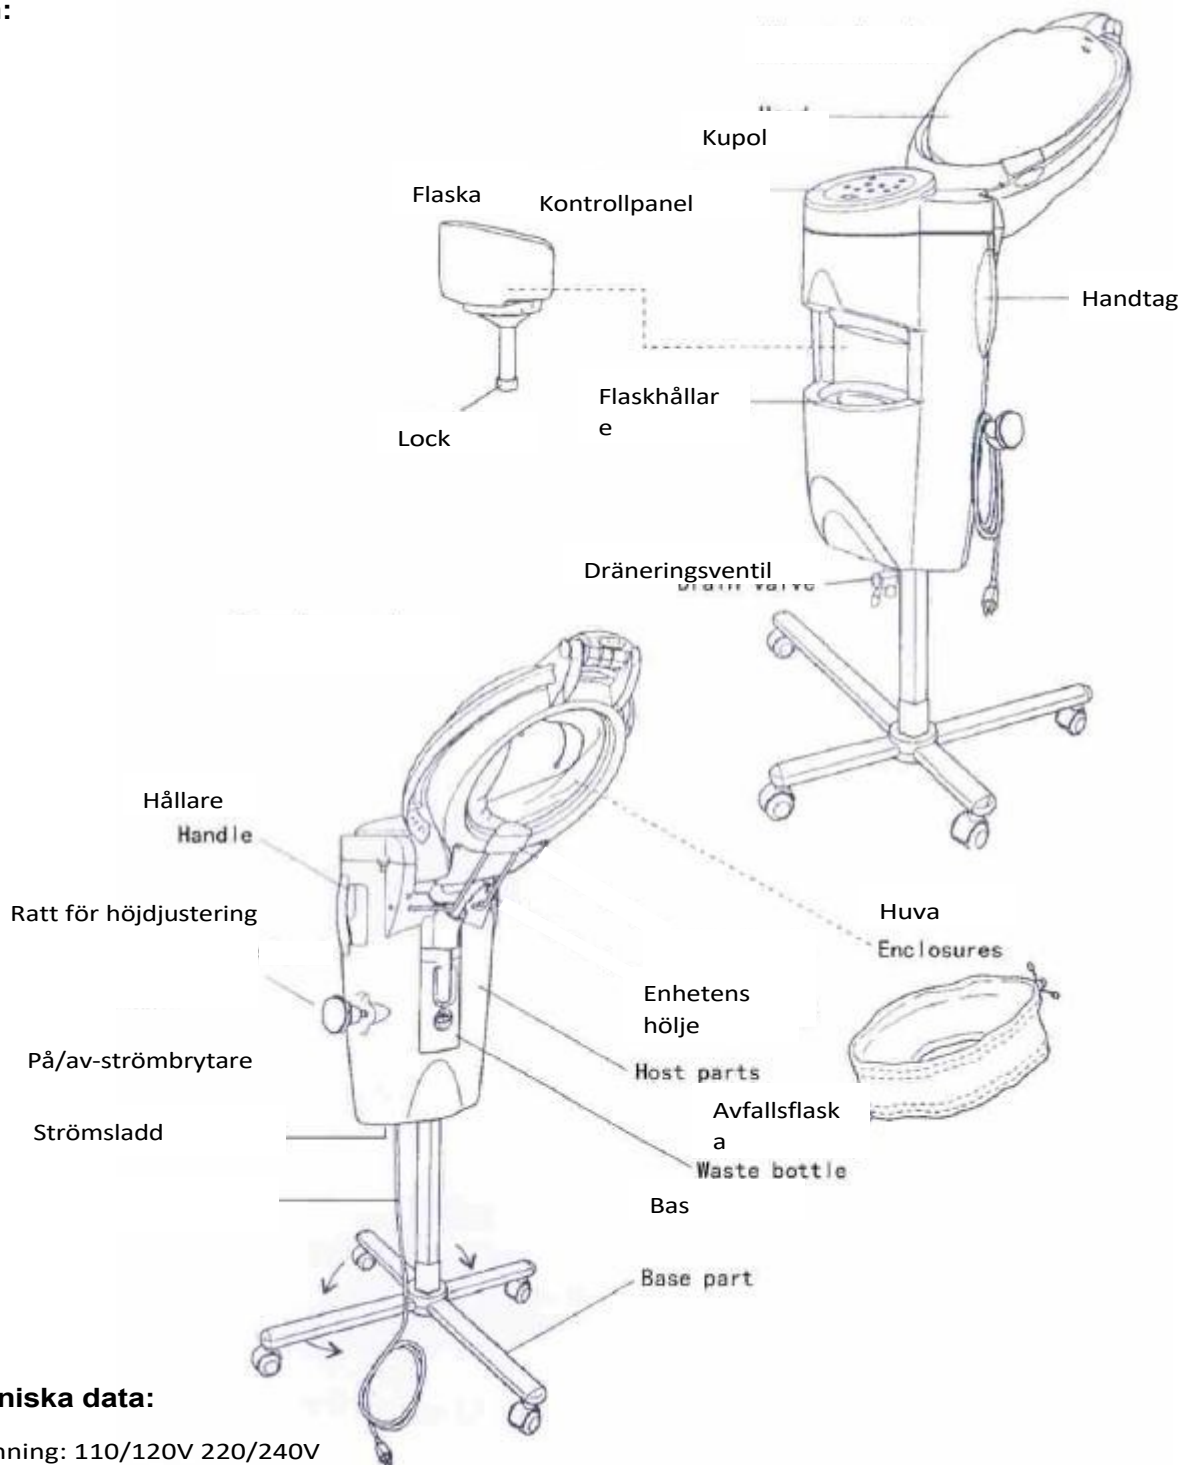

Tekniska data:

Spänning: 110/120V 220/240V

Ström: 50/60Hz

Vattentankens kapacitet: 2000 ml

Kapacitet för dräneringstank: 350ml Maskinens

vikt: 32 kg

Höjd på enheten: 165 cm Bas: 50


cm x 70 cm

Temperaturområde: 48-58°C

Tidsjustering från 0-60min

Montering:

1. Ta ut alla delar av aggregatet ur lådan.
2. Vrid höjdjusteringsratten hela vägen moturs.
3. För in pelaren i stommen genom det fyrkantiga hålet i enhetens botten och dra sedan åt.
4. Montera hjulen i enhetens bas, skjut sedan in pelaren i basen och dra åt.

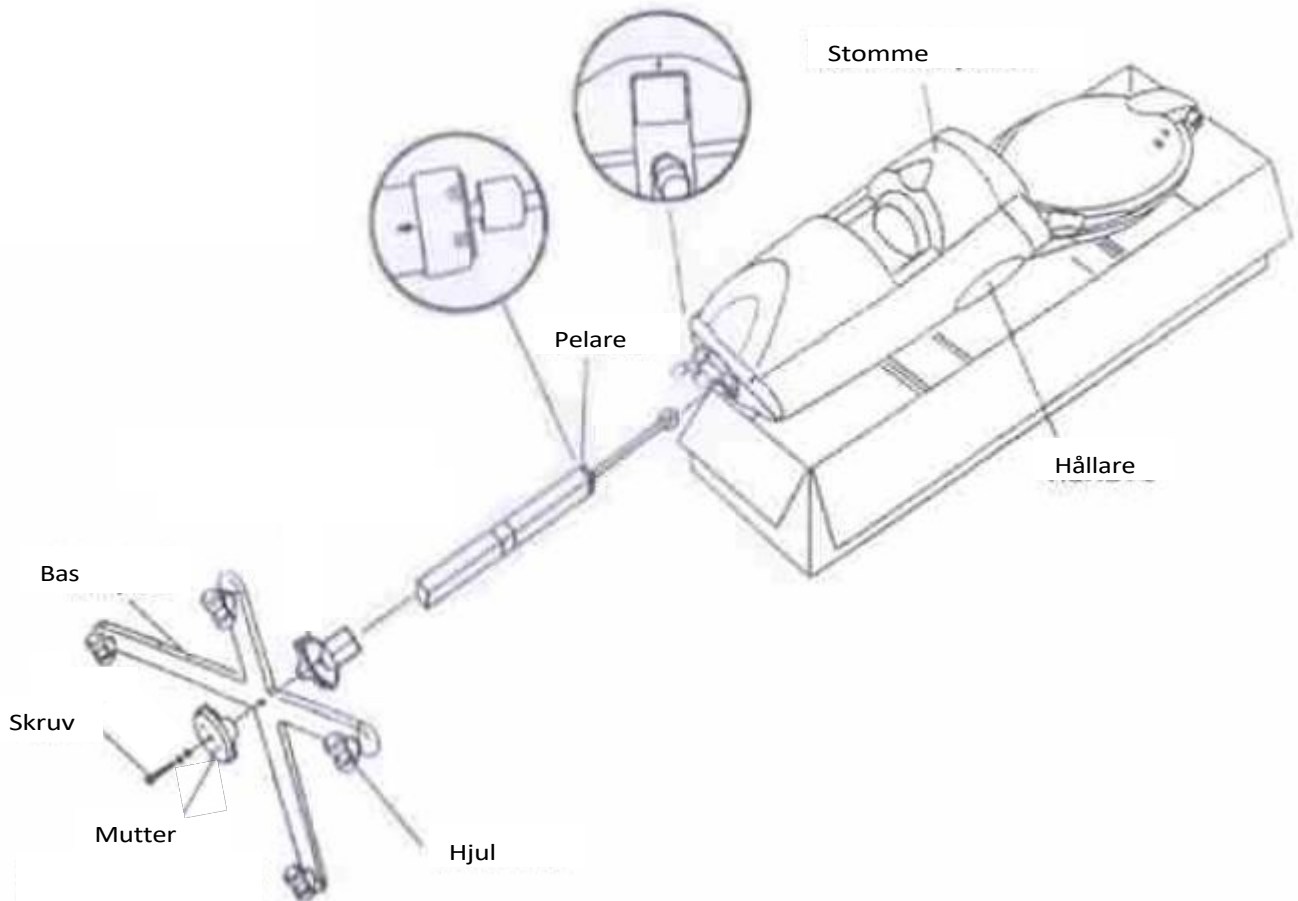

Försiktighet!

- Enheten måste jordas för att förhindra skador.
- Luta dig inte mot eller sitt på enheten.
- Stoppa inte in händerna eller andra föremål i vattenflaskan.
- När apparaten är i drift kan heta delar orsaka brännskador
- Stickkontakten ska vara helt insatt i uttaget.
- Dra inte apparaten i nätsladden - då riskerar den att välta eller skadas.
- Bunta inte ihop sladden och placera inte tunga föremål på den för att förhindra elektriska stötar eller brand.
- Undvik elektriska stötar genom att inte blöta ner nätsladden.
- Dra ur kontakten om du inte tänker använda enheten under en längre tid.
- Efter långvarig användning kan det bildas kalkavlagringar i tanken, vilket påverkar finfördelningsförmågan. Vi rekommenderar att du blötlägger enheten var fjortonde dag i 12 timmar i 250 ml vit vinäger och sedan sköljer med vatten flera gånger tills vinägerlukten är helt borta.
- Öppna dräneringsventilen efter varje användning för att tömma tanken på eventuellt kvarvarande vatten.
- Om rumstemperaturen är under 12°C, använd destillerat vatten (ej varmare än 40°C).
- Enheten ska bäras med hjälp av handtagen. Lyft kupolen vid förflyttning, skaka inte enheten.

Lystrin

g!

Om du under drift hör en ljudsignal och skärmen blinkar eller om det inte bildas någon dimma, betyder det att vattennivån i tanken är för låg. Stäng av apparaten, töm ut restvattnet och häll på nytt färskt vatten. Efter ca 3 minuter slå på strömmen igen - enheten ska fungera korrekt. Om problemet uppstår ofta, kontakta service för att kontrollera vattennivågivaren eller termostaten. vattennivågivare eller termostat.

Felkoder:



Återstående drifttid i kallblåsningsläge: 59



Återstående drifttid i kallt läge: mellan 1:00 och



Återstående drifttid i kallt läge: mellan 2:00 och



"Vilotiden" är längre än fem minuter. Om apparaten inte används under en längre tid ska du dra ut stickkontakten ur vägguttaget.



apparaten håller på att få slut på vatten i




Om det blinkande meddelandet "Ho" visas betyder det att . Efter påfyllning återgår apparaten till driftstatus drift efter 5 sekunder.

Underhåll och rengöring:

- Om det kommer kemikalier på apparaten vid oljebehandling, permanent eller färgning ska du omedelbart torka bort dem med en fuktig trasa.
Om du inte gör det kan det leda till fläckar eller missfärgning av enhetens yta.
- Kontroll- / metalldelar:
Om vatten stänker på dessa delar, torka omedelbart av dem med en torr trasa för att undvika funktionsfel eller skador på apparaten.
- Plast-/guld-/tryckta delar: Rengör med en ren, mjuk trasa.
Du kan använda utspätt neutralt rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar.
- Underhåll av vattenflaskor:
Skölj flaskor och tvättmedelsbehållare noggrant för att avlägsna tvättmedelsrester. Tvättmedelsrester kan orsaka funktionsfel på apparaten.
- Använd inte följande ämnen för rengöring: vatten, alkohol, bensin, paraffin eller andra flyktiga kemikalier.
- Denna apparat är inte lämplig för användning av kall eller varm permanent med permanentkemikalier, eftersom det kan orsaka en allergisk reaktion på huden.

Flaska för avfall:

- Sänk ned huvskyddet till det nedre läget.
- Vrid ratten till vertikalt läge.
- Håll i flaskans botten och skjut ut den mot dig.
- Häll ut spillvattnet ur flaskan och följ sedan ovanstående steg i omvänd ordning för att montera ihop flaskan igen.

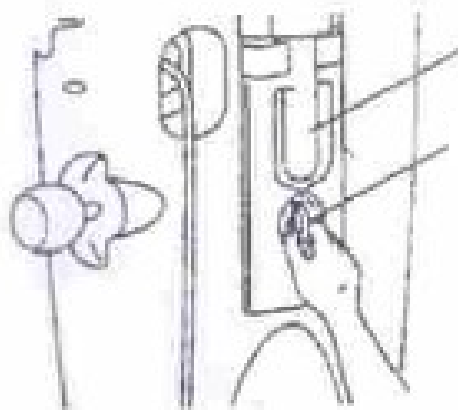

Flaska för
spillvatten

Låsknopp




Avloppsrör

Tappa upp vatten:

Tappa ur det vatten som finns kvar efter användning för att förhindra kalkavlagringar och undvika fel på apparaten.

1. Ta bort vattenflaskan, häll ut det kvarvarande vattnet och rengör den sedan noggrant.
2. Vrid avtappningsventilen 90° medurs för att tömma apparaten på kvarvarande vatten (inklusive varmvatten).


*Om du har använt rengöringsmedel, kom ihåg att skölja tanken noggrant med rent vatten.

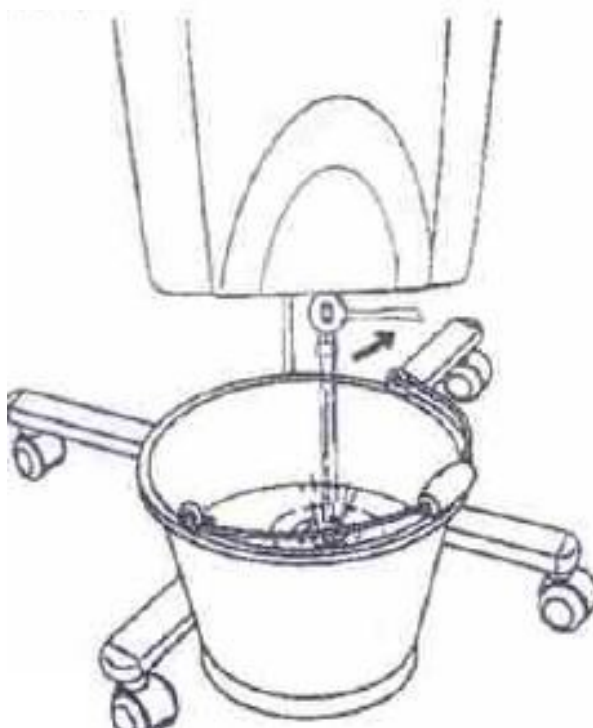

Lystrin g!

- Håll händer och fötter borta från utloppet för att undvika brännskador.
- Töm apparaten på allt kvarvarande vatten efter varje dags användning.
- Kvarstående vatten kan orsaka en obehaglig lukt från apparaten.
- Under kalla årstider kan kvarvarande vatten i apparaten frysa.
- Töm ut vattnet för att förhindra att apparaten skadas av frysning.

Kontrollpanelen:

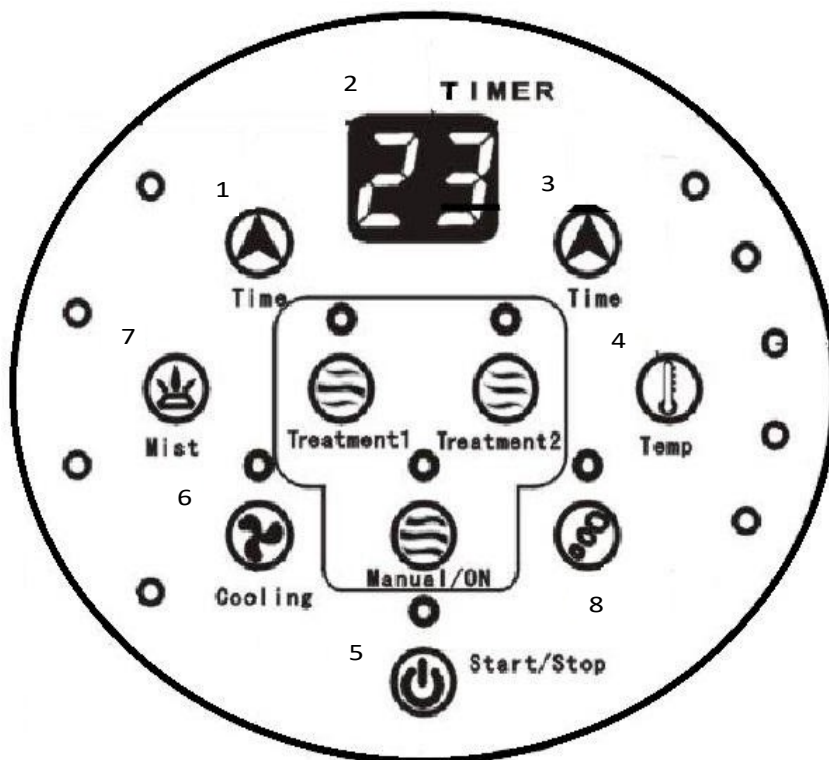

1. "TIME"-knappen till vänster används för att öka apparatens drifttid (+10 min).
2. "TIMER"-displayen visar den valda tiden eller den tid som återstår till behandlingens slut.
3. Knappen "TIME" på panelens högra sida används för att öka tiden i intervaller om en minut.
4. Knappen som styr temperaturnivån, bredvid vilken det finns lampor som indikerar temperaturnivån.
5. Knapp "ON" / "OFF"
6. Knapp för att starta kylningen.
7. Knapp för dimspray - när dimmans intensitet ökar blinkar lamporna till vänster automatiskt från botten till toppen.
8. Omkopplare för ozon.

Olika driftsätt:

	Dimma nivå	Temperaturni vå	Tid för	Tid för kylning
Läge 1	4	4	8min	3min
Läge 2	3	3	10min	3min
Läge 3	2	2	12min	3min


Nivå	0	1	2	3	4	5
Temperatur	Normal atmosfärisk temperatur	45°C	47°C	49°C	51°C	53°C

Var uppmärksam på detta!

Om enheten inte har använts under en längre tid kan den faktiska temperaturen vara något högre än den visade temperaturen.


Manövrering av locket:

- Vid monteringen lossar du snöret längst ned på höljet och för det diagonalt runt kåpans ovansida. Den andra sidan av snöret har en nedre låsmekanism
- Justera positionen för den övre sladden så att den ligger på kanten av huvens framsida. Lås upp den nedre sladden helt för att göra det lättare att föra in klientens huvud i locket.

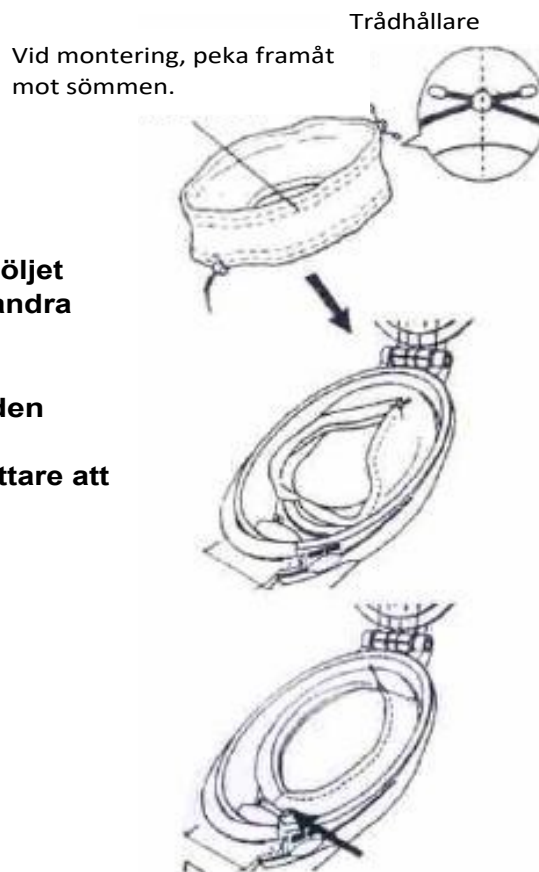


Inställning av behandlingsenhetens position:

1. Ställ dig bakom klienten och justera läget.
 - Flytta enheten så att den hamnar bakom brukaren.
 - Lossa på höjdjusteringsratten i kundens nackområde (bakom turbanens mittdel)

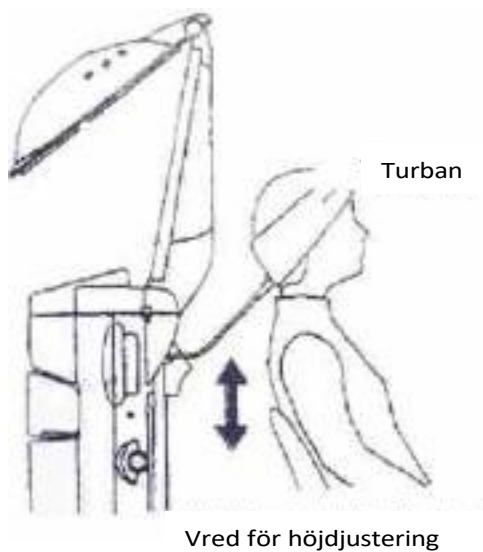

2. Öppna kupolen och placera kupolstödet i rätt position i förhållande till kundens huvud.

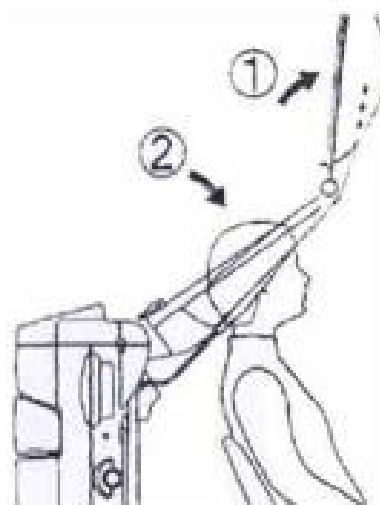

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget **ACTIVESHOP Sp. z o.o.** i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EC angående avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.

måste begagnad elektrisk och elektronisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsplatser samt till **ACTIVESHOP Ltd.**

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

