


ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning OCHO PRO 8 UV-lampa



Importör:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025

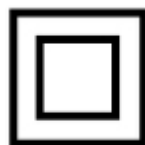

OCHO PRO 8 UV LAMP är den senaste generationens professionella lampa som snabbt och jämnt härdar alla geler, hybridlack och andra ljushärdande preparat tack vare den dubbla led-tekniken. Den avger vitt ljus som inte tröttar ut ögonen. PRO 8-lampan har en högeffektiv energisparande ljuskälla med ett dubbelt våglängdsområde på 365 nm och 405 nm. Dessutom finns det 40 dioder, vilket ger en total maximal effekt på 84W. Lampan har en inbyggd rörelsesensor, en 30-, 60- och 120-sekunders timer och när sensorn aktiveras lyser den kontinuerligt i upp till 120 sekunder. Det 120 sekunder långa **"Low Heat Mode"** är ett läge där lampans effekt gradvis ökar var 30:e sekund. Det eliminerar den brännande känslan vid applicering av bygggeler. Den stora elektroniska displayen gör det lätt att kontrollera tiden.

ANVÄNDNING:

1. Anslut strömförsörjningen till lampan. Gör inte detta med våta eller fuktiga händer.
2. Apparaten måste sättas på med ON/OFF-knappen för att den ska börja fungera.
3. Det finns 3 tidsknappar på enheten 30S, 60S, 120s. Läge 120 är "Lågvärmeläge". Effekten ökas gradvis för att minimera eventuella obehag som kan uppstå under härdningen av lacken eller gelen.
4. När en hand förs in i lampan aktiveras enheten av en sensor.
5. Den maximala drifttiden, utan att välja lämpligt läge, är 120s.

120-sekundersläget består av att lampans effekt gradvis ökar. Det eliminerar den brännande känslan under appliceringen av bygggeler.

OBS!!!

Valet av tid för att härda en hybridlack eller gelmassa ska alltid justeras enligt varumärkestillverkarens rekommendationer.

REKOMMENDATIONER:

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan eftersom det kan skada din syn.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Exponering under för lång tid kan orsaka skador på huden.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ut stickkontakten när du är klar med användningen.
7. Håll enheten borta från barn
8. Håll enheten borta från vatten eller andra vätskor.
9. Håll apparaten borta från brandfarliga och lättantändliga ämnen
10. Lampan har utformats uteslutande för att härda alla typer av hybridpolish och gelföreningar, inte för vanliga nagellack. Kontrollera att ditt nagellack är kompatibelt före användning.
11. Blötlägg inte enheten. Desinficera inte med för stora mängder vätska. Vatten eller desinfektionsvätska som tränger in i enheten kan skada den. Vi rekommenderar att UV/LED-lampan underhålls med specialmedel.

TEKNISKA DATA:

Märkspänning	110/240V
Nominell frekvens	50 Hz
Effekt	84W
Antal dioder	42
Våglängd för ljus	365 nm, 405 nm
Dimensioner	23x20,5x12 cm

PRODUKTEGENSKAPER:

1. **Dubbelt UV/LED-ljus.** 2x snabbare härdning än traditionella nagellampor.
2. **Tre tidsinställningslägen** - 30, 60, 120 sekunder. Tiden kan justeras beroende på typ av produkt och tillverkarens rekommendationer.
3. **Low Heat Mode (120s)** - ett läge där lampan värms upp gradvis, vilket motverkar det obehag och den brännande känsla som kan uppstå vid härdning av lack eller gel.
4. **LCD-display** för enkel avläsning av återstående arbetstid.
5. **Basen är lätt att ta bort**, vilket gör pedikyrbehandlingen enklare och bekvämare. (För att ta bort basen på enheten, skjut den bakåt).
6. **Automatisk infraröd sensor.** Lampan tänds/släcks automatiskt när du stoppar in handen i den.
7. **LED-lampor med lång livslängd.** 42 långlivade LED-lampor med en livslängd på 50 000 timmar
8. **Skyddar ögon och hud.** Istället för det vanliga violetta ljuset använder nagellampan ett mjukt vitt ljus som är smärtfritt och ofarligt för naglarna, ögonen och huden.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.