

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Skandinavisk stol QS-185



**Importör:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A


54-610 Wrocław, Polen

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/01/2025



## Montering

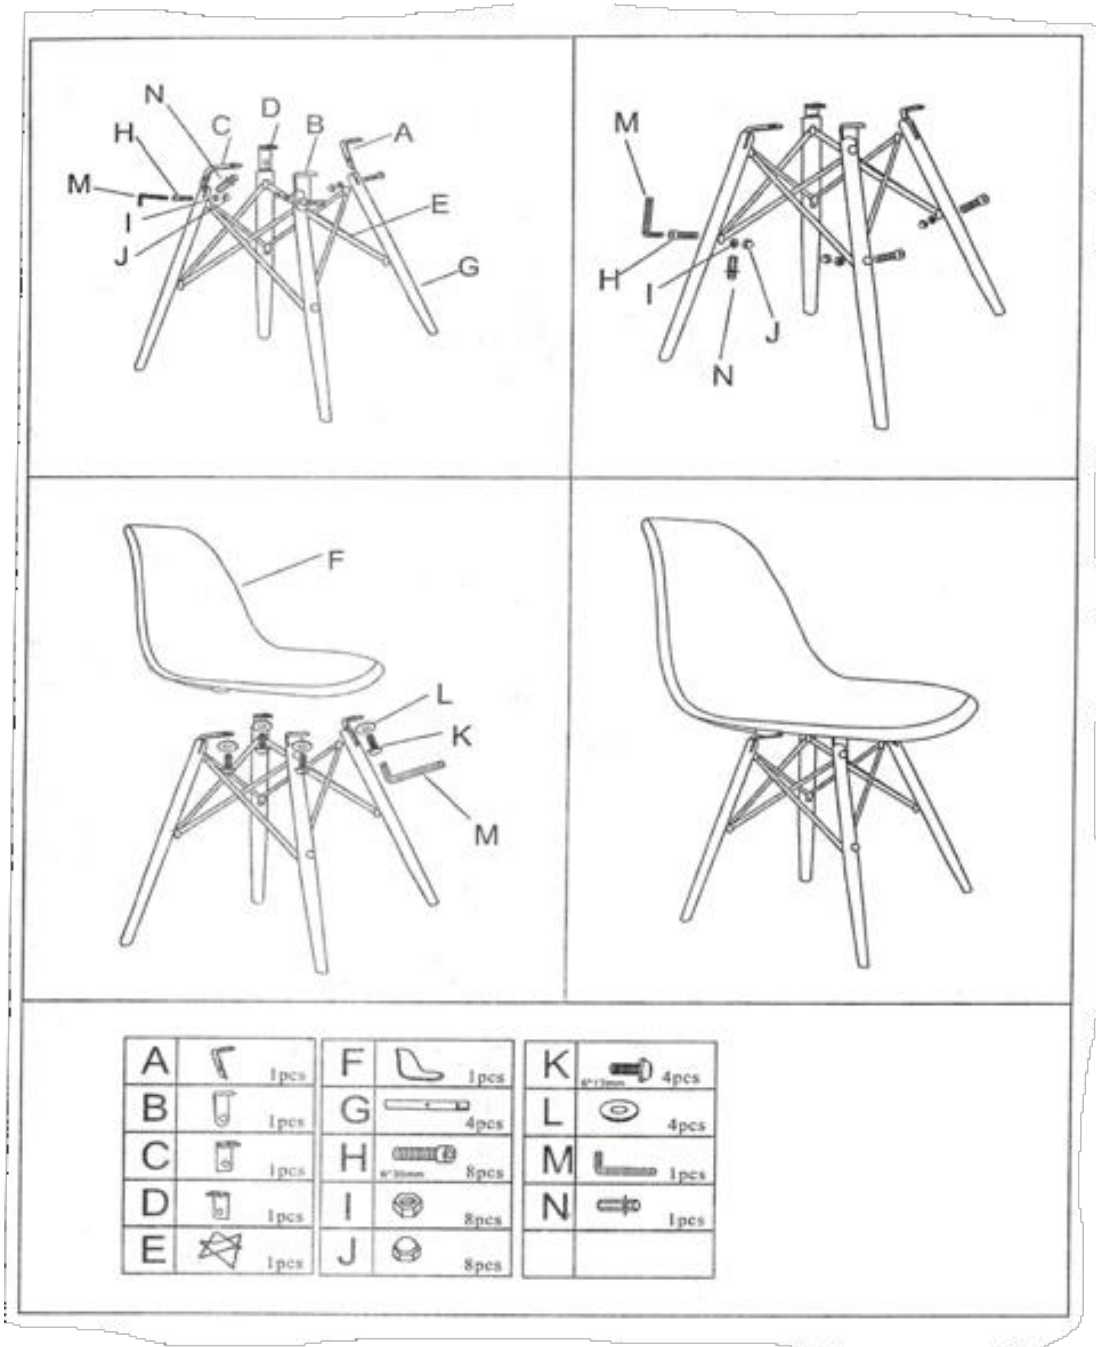

- 1) För in elementen A, B, C och D i stolens ben (fig. 1)
- 2) Fäst benen på element E och dra sedan åt den övre delen med skruvar (fig. 1)
- 3) Skruva fast benen i den nedre delen av element E och skruva sedan fast element J (fig2)
- 4) Lägg sitsen på stolsunderredet så att skruvhålen sammanfaller med elementen A, B, C och D. Placera sedan element L på de tidigare nämnda elementen och dra åt med skruvarna (fig3)

## **SÄKERHETSÅTGÄRDER**

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Användning av apparaten endast av kvalificerad kosmetisk personal undviker oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (ACTIV Tomasz Pacholczyk company).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

## **FÖRSIKTIGHET:**

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att man förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



## **KASSERING AV APPARATEN**

Lämnas in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, ska förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

## **FÖRVARING OCH TRANSPORT**

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.