

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Pro Wax 700 vaxvärmare



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bnggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Teknisk information:

Effekt	120W
Spänning	220-240V, 50Hz
Kapacitet	500 ml
Temperaturreglering	45°C-140°C
Dimension på värmarens bas	17,5 x 17,5 x 10 cm

Visning:

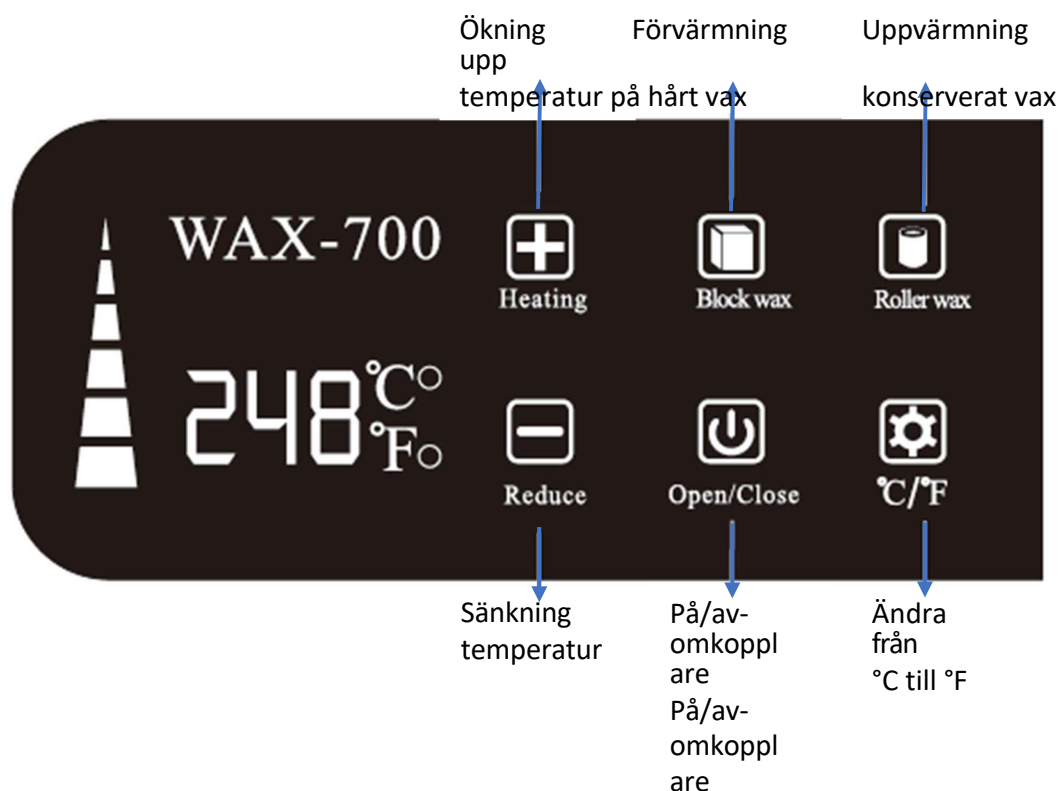

Användning:

- **Slå på/av** - Tryck på knappen  för att slå på eller stänga av enheten.
- **Ställa in temperaturen**- Använd knappen+ (uppvärmning) för att höja temperaturen och **knappen -** (sänkning) för att sänka temperaturen.
- **Ändra enhet**- Håll **knappen °C/°F** intryckt för att ändra temperaturenheten från °C till °F.

Enheten har speciella lägen:

- 60°C värmeläge för hårt vax.
- 70°C uppvärmningsläge för konserverat vax.

Användning:

1. Placera vaxet i behållaren och sätt på locket.
2. Anslut apparaten till strömförsörjningen, slå på den och välj lämplig temperatur i °C eller °F och det läge som är anpassat till vaxtypen.
3. När vaxet har smält stänger du av vaxvärmaren med "on/off"-knappen och drar sedan ut stickkontakten.
4. Se till att vaxet inte är för varmt innan du applicerar det på huden för att undvika brännskador.
5. Rengör huden innan du epilera, huden ska vara torr och ren.

6. Applicera vaxet med en pinne på huden längs hårstråets riktning.
7. Fäst epileringspapperet på den vaxtäkta huden.
8. Riv av epileringspapperet med en fast, bakåtriktad rörelse från hårets riktning.
9. Efter epileringen ska du smörja in huden med en olja som lindrar irritation och rodnad, avlägsnar vaxrester och återfuktar huden.
10. Se till att apparaten är avstängd och urdragen ur eluttaget.

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Blötlägg inte apparaten i vatten.
4. Använd inte vassa föremål vid rengöringen.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Ta inte isär apparaten och försök inte att använda den för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
 - a) (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
4. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET!

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om säker användning av utrustningen så att de förstår riskerna som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, så förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser. Elektriska apparater får inte kastas i hushållssoporna. Följ i enlighet med regler för avfallshantering av denna typ.

utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras på en väl ventilerad plats med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.