

ACTIVESHOP[®]

Användningsinstruktion

Dammsugare Momo P10 pro



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Sök efter
andra
språk



Tekniska data:

Effekt: 48 W


Hastighet: 3500 varv/min (RPM)

Luftflödeshastighet: 3,23 m/s Mått:

219 × 207 × 57 mm

Strömförsörjning: 12,6 V / 0,95 A

Konstruktion:

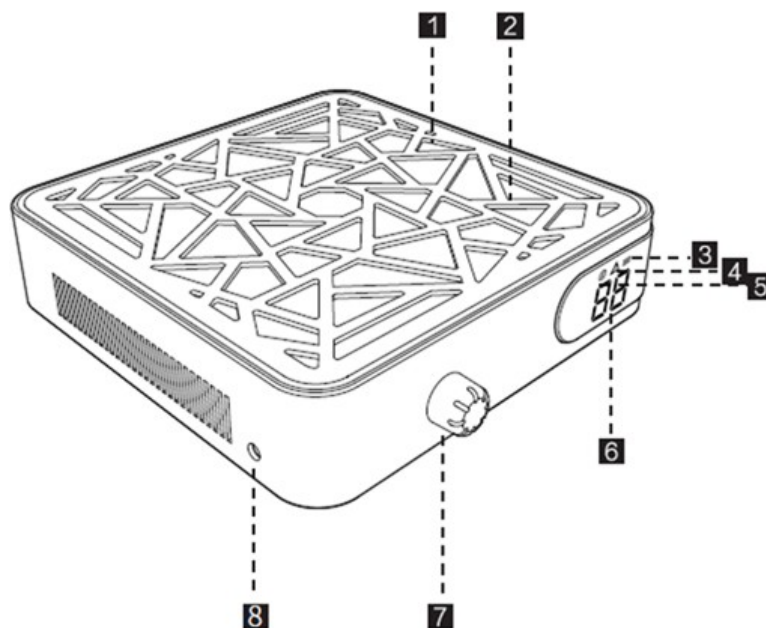

1. Locket

2. Filter

3. Luftflödesindikator

4. Batterinivåindikator

5. Felindikator

6. Pausindikator

7. Ström- och hastighetsomkopplare



8. Strömuttag

Användning:

- Öppna locket och sätt i filtret.
- Slå på strömbrytaren – när du slår på den hör du ett pip.
- När enheten startas visas standardläget "00" – enheten är inte i drift. För att öka luftflödet, vrid ratten medurs. För att minska luftflödet, vrid ratten moturs. Vrid ratten tills du hör ett klick – då stängs enheten av.
- Ett kort tryck på vredet pausar funktionen – du hör ett klick och pausindikatorn tänds. Ett nytt kort tryck återupptar funktionen – pausindikatorn slocknar och enheten startar om.
- Om batterinivån är låg blinkar strömindikatorn – ladda då enheten.
- När enheten är påslagen och filtret är borttaget eller felaktigt monterat blinkar felindikatorn och enheten avger ett kontinuerligt ljud.

Filterpapper

- Innan du börjar styla naglarna ska du lägga filterpapper på enhetens ovansida (på gallret).
- Papperet samlar upp damm och föroreningar som uppstår under arbetet och skyddar enhetens insida.
- När du tar bort hybridlack eller gel ska filtret placeras ovanpå papperet – detta hjälper till att effektivt fånga upp partiklar.
- När du är klar tar du bort filtret och kastar det använda papperet.

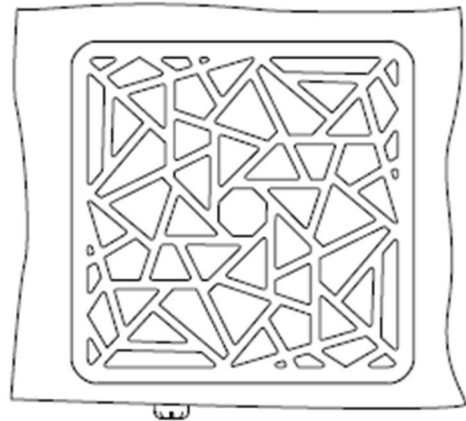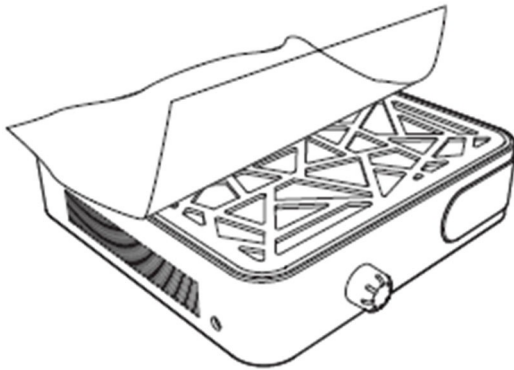

Obs!

- Absorberingspåsarna är engångsartiklar. När påsen är full täpps porerna igen, vilket leder till dålig luftgenomströmning och att absorberaren slutar fungera. Under sådana omständigheter utsätts även fläktarna för överbelastning, vilket kan leda till att enheten går sönder.
- Enheten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av dessa ämnen kan leda till att enheten inte fungerar korrekt eller till och med skadas.

Rengöring och underhåll:

- Absorbatorns hölje rengörs bäst med en fuktig trasa eller ett mildt desinfektionsmedel.
- Rengör inte enheten direkt under vatten.
- Använd inte slipande, starkt frätande medel, pasta, aceton, lösningsmedel eller alkoholbaserade produkter för att rengöra absorberaren.
- Damm som samlats på fläktarna ska rengöras med en liten borste från sidan av masken och från sidan av filtret. Efter att dammet har avlägsnats med borsten rekommenderas det att använda tryckluft för att noggrant avlägsna dammresten.
- Enheten ska rengöras när den är avstängd och frånkopplad från strömförsörjningen.

Obs!

- Om du använder en strömförsörjning med en annan spänning än 12 V kommer absorberaren att fungera felaktigt eller kan skadas.
- Om absorberaren inte startar eller fungerar ojämnt (fläkten startar och stannar) ska du kontrollera att spänningen i nätaggregatet är korrekt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (Activeshop sp. z o.o.).
3. Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av Activeshop sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) strömkabeln har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Lagg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömsladden.
6. Av säkerhetsskäl bör du dra ut strömsladden ur vägguttaget efter varje användning av apparaten.
7. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt av personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt, så att de är medvetna om de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för barn att leka med. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om enhetens användning befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, verktyg och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ reglerna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön naturen i enlighet med direktiv 2012/19/EG om uttjänta apparater

Elektriska och elektroniska apparater ska samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för elektriska och elektroniska apparater.

När de inte längre kan användas, innehåller även gamla apparater värdefulla komponenter som kan återvinnas, därför bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas in till lämpliga samlingsställen, men de kan också lämnas in till företaget Activeshop sp. z o.o..

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.