

ACTIVESHOP[®]


BRUKSANVISNING

Duschkar Azzurro med massagefunktion






Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03.2026

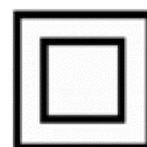


Förpackningens innehåll:

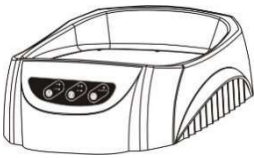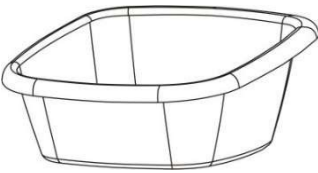Bas		Gummimatta för massage	
Duschkar		Bruksanvisning	

Tekniska data

Spänning	220–240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	130 W
Mått	50,5 x 40 x 26,5 cm
Vikt	3,7 kg

Manövrering av kontrollpanelen:

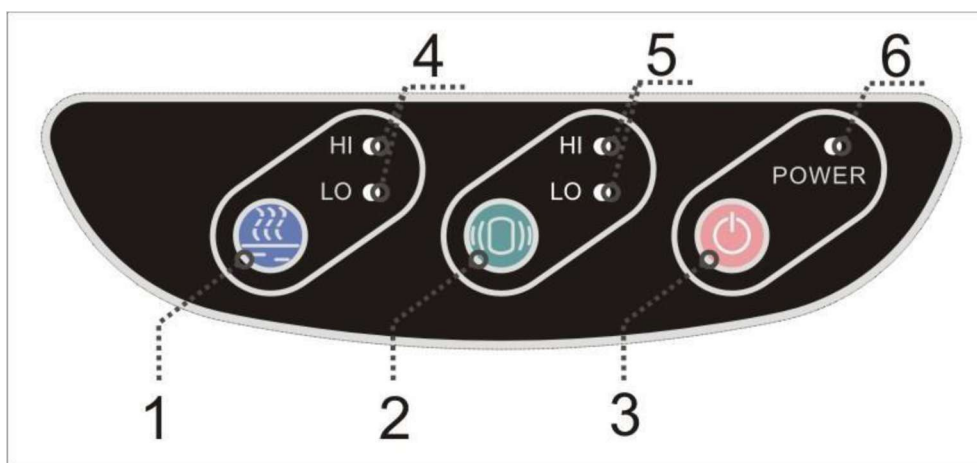


1. Värmeknapp
2. Vibrationsknapp
3. Strömknapp
4. Värmeindikator
5. Vibrationsindikator
6. Strömindikator

Innan användning:

Häll varmt vatten i fotbadet (du kan använda kallt vatten, uppvärmningstiden är ca 30 minuter), helst så att vattnet täcker fotlederna.


Footspa:

1. Placera fotbadet med vatten på enheten.
2. Anslut kontakten och tryck på strömbrytaren, en blå kontrollampa tänds.
3. Beroende på behov kan du trycka på knappen för vibration eller uppvärmning.
4. Aktivera och inaktivera värme- och vibrationsfunktionerna: alla har två lägen: när HI-lampan lyser rött betyder det hög temperatur och starka vibrationer, när LED-lampan lyser grönt betyder det låg temperatur och svaga vibrationer.
5. Om du behöver stänga av dessa två funktioner trycker du bara på knapparna HI och LO tills de stängs av. När behandlingen är klar trycker du på strömbrytaren så slocknar alla lampor. Koppla ur strömsladden, töm ut allt vatten ur fotbadet och torka det torrt.

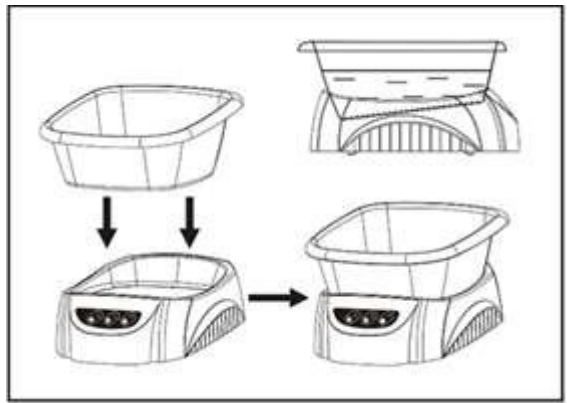

Fotmassage

1. Ta ut fotbadet enligt pilarna på bilden till höger.
2. Placera gummimattan på basen, anslut kontakten och tryck på strömbrytaren.
3. Panelen fungerar på samma sätt som i fotspaet – du kan välja mellan värme- och vibrationsfunktion.

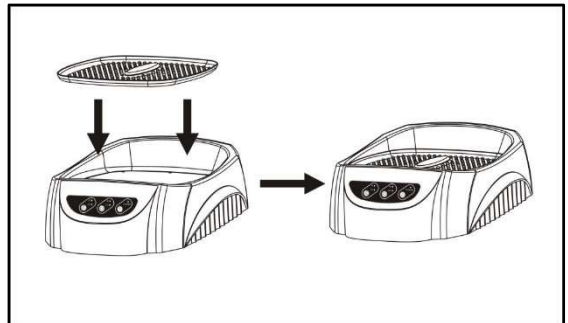

Obs:

- Under drift blir aluminiumunderlaget mycket varmt, rör inte vid det och ställ inte fötterna på det.
- Även om enhetens bas är vattentät, vilket innebär att stänkande vatten inte tränger in i enheten och orsakar kortslutningar, bör man i det dagliga bruket ändå se till att inte lämna kvar vattenrester och torka av enheten efter varje användning.
- Om enheten behöver flyttas ska du ta tag i basen på båda sidor och flytta den, samtidigt som du är uppmärksam på vattnet i duschkaret. Stäng sedan av strömmen, flytta enheten till rätt plats, slå på strömmen och fortsätt arbetet.
- För att säkerställa att eluttaget är ordentligt jordat måste säkerheten garanteras. 5. Om du upptäcker något fel, öppna inte enheten utan kontakta leverantören eller en av denne auktoriserad serviceverkstad.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell apparat avsedd för användning på skönhetsalonger. Genom att endast låta kvalificerad skönhetspersonal använda enheten undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer – så att inga vätskor tränger in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stick inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål hamnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enstaka livslängd rekommenderas att vänta en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBSERVERA:

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla samt av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING



Uttjänta elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfall. Följ reglerna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen

för uttjänta elektroniska och elektriska apparater.

När utrustningen har tjänat ut sin livslängd, liksom gamla apparater, innehåller den värdefulla komponenter som kan återvinnas, och därför bör den lämnas in för återvinning. Den bör därför lämnas till lämpliga samlingsställen, men kan även lämnas till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras vid temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.