

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Marathon N7 fräsmaskin



Importör:


ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



Marathon N7 professionell fräsmaskin som kännetecknas av hög kvalitet, små dimensioner och modern design. Tydlig och läsbar kontrollpanel, intuitiv drift. Den ger utmärkta arbetsmöjligheter för både erfarna och oerfarna användare. Maskinen är utrustad med ett mycket kraftfullt huvud som genererar ett vridmoment på 2,9 NCm, vilket gör att den uppnår maximal effekt redan vid 3.000 varv/min. Huvudets vibrationer är helt eliminerade, och dess ergonomiska form och låga vikt gör det till ett nöje att arbeta med. Fräsen är utrustad med ett TWIST-LOCK-frässpärr, vilket gör att fräsen kan bytas med en enda rörelse. Både manuell styrning och fotstyrning av fräsen är möjlig. En extra huvudhållare kan också fästas på enheten.

MASKINENS SPECIFIKATIONER:

1. Kontrollenhet-BASE
2. Ratt för hastighetskontroll
3. Väljare för drivning:
manuell/laglig
4. Byta ändra
 rotationsriktning:
framåt / bakåt
5. På/av-knapp
6. Indikatorlampa
7. Indikator för överbelastning
8. Uttag för strömförsörjning
9. Uttag från fotdrivning
10. Fotdrivningens strömbrytare
på/av
11. Nätkabel
12. Omkopplare för ingångsspänning

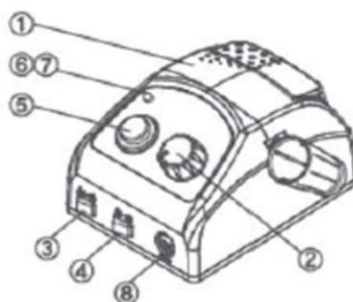

OBSERVERA!!!

Om handtaget låses upp under drift skadas maskinen. Om du byter skär medan motorn är igång skadas kopplingen. Denna skada täcks inte av garantin. Byte av fräs ska ske i chuckens öppna läge (olåst) och fräsmaskinen ska då vara avstängd.

INSTALLATION AV FRÄSMASKIN:

1. Installera enheten i ett arbetsområde som inte är för fuktigt, varmt eller smutsigt (-20°C~ 40°C, 0~90% RH).
2. Huvudkabelns stickpropp måste anslutas till enhetens framsida.
3. Installera lämplig skärare:
 - a. Se till att skäraren är avstängd.
 - b. Vrid den rörliga ringen medurs tills du hör ett "klick" och pekaren är över det öppna hänglåset för att öppna avbitarens käftar.
 - c. Byt ut teststaven mot den avbitare du behöver.
 - d. För att stänga avbitarens käftar, analogt med underavsnitt "b", vrid ringen moturs tills du hör ett "klick" och indikatorn är över det stängda hänglåset.
4. Efter byte av skärverktyg, se till att skärhuvudets käftar är ordentligt stängda.
5. Anslut stickkontakten till en kontakt och slå sedan på skäraren (nr 5 i diagrammet).
6. Efter avslutat arbete och efter rengöring av skäret rekommenderar vi att skäret alltid sätts in i handtaget (skärhuvudet).
7. Efter avslutat arbete ska du alltid dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller bryta strömförsörjningen. Att sänka hastigheten till 0 innebär inte att fräsen är avstängd.

REKOMMENDATIONER

1. Tänk på att aldrig tappa överfräsen eller huvudet, då skadas kullagren vilket påverkar motorns livslängd.

2. Låt inte vatten eller andra vätskor tränga in i maskinen.
3. Stäng av överfräsen varje gång du byter ut en fräs. Byt aldrig fräs när överfräsen är igång, för att byta fräs måste du stänga av överfräsen (nr 5 i diagrammet).
4. Anslut routern till uttaget först efter att du har kontrollerat att alla kablar har installerats korrekt och säkert.
5. Endast för professionellt bruk.
6. Fotpedalens kabelkontakt måste vara ordentligt ansluten till baksidan av maskinhuset.
7. Se till att den fräs du vill använda inte är böjd, asymmetrisk eller skadad. Använd alltid standardskär.

OBSERVERA!!!

Blötlägg inte huvudena och desinficera dem inte med för stora mängder vätska. Vatten eller desinfektionsmedel som tränger in i huvudet kan skada det. Avlägsna damm från huvudet före eventuell desinficering. Det är lämpligt att underhålla huvudet med en lämplig underhållsprodukt.

OBSERVERA!

Överbelastningslampan tänds och en ljudsignal hörs.

Metod för omstart: Vrid hastighetsreglaget till det lägsta läget för att starta om enheten när överbelastningen har eliminerats.

MANUELL DRIFT

1. Slå på enheten (nr 5 i diagrammet).
2. Kontrollera att omkopplaren för hand-/benstyrning står i läge "Hand".
3. Ställ in vald huvudhastighet med hjälp av hastighetsreglaget (nr 2 i bilden).
4. Tryck på "framåt/bakåt"-omkopplaren för att ändra huvudets rotationsriktning.

FOTMANÖVRERING

1. Slå på enheten (nr 5 i bilden).
2. Kontrollera att omkopplaren för manuell/benstyrning är i läge "Fot".
3. Använd hastighetsreglaget (nr 2 i diagrammet) för att ställa in den valda huvudhastigheten.
4. I fotstyrningsläge kommer aggregatet att arbeta inom gränserna för den inställda hastigheten.

OBS!!!

Aggregatet måste rengöras och skyddas från damm.

På grund av felaktig användning och dammskador på aggregatet kommer reklamationer inte att godtas.

Tekniska data:

Strömförsörjning	220-240V/50Hz
Varvtal per minut	0-40000
Skärande diameter	2,32 mm
Vridmoment	2,2Ncm
Vikt för fräsmaskin	1700g
Måtten på maskinen	79x127x66mm

REKOMMENDERADE HASTIGHETER BEROENDE PÅ TYP AV FRÄS

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



Fräsens diameter Maximal hastighet

GRUNDLÄGGANDE PROBLEM OCH LÖSNINGAR:

Fräsmaskinen går inte att slå på:

- kontrollera att den är inkopplad - anslut fräsmaskinen till strömförsörjningen.
- kontrollera att fräsmaskinen är påslagen - slå på fräsmaskinen (nr 5 i diagrammet)
- kontrollera att hand- och benbrytaren (nr 3 i bilden) är i läge "hand"
- kontrollera att huvudkabeln inte är skadad - byt ut huvudkabeln (kan köpas i Activeshop)
- kontrollera om strömkabeln är skadad - kontakta Activeshops serviceavdelning
- kontrollera om knappen för spänningsändring (nr 12 i diagrammet) är inställd på 220V. Om den inte är det och routern är inkopplad är routern skadad - kontakta Activeshop service för reparation mot betalning.

Huvudet är överhettat.

- Kontrollera att Twist-Lock är korrekt stängt.

OBS!!!

Byte av fräs måste ske när fräsmaskinen stängs av med strömbrytaren (nr 5 i bilden). Om potentiometern för varvtalsreglering (nr 2 i bilden) vrids till minimum stängs inte fräsen av, utan hastigheten sänks endast till ett minimum (inte synligt för blotta ögat). Om du byter fräs på en påslagen fräsmaskin med minimalt varvtal kan det leda till överhettning av fräshuvudet, vilket kan leda till skador på fräshuvudet (täcks inte av garantin).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.

3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsplatser

insamlingsanläggningar för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas för uppåretning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Apparaten får transporteras i temperaturer mellan (-)20°C och (+)50°C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Drifttemperatur på (+)10°C till (+)40°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.