

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Vaxvärmare iWax 100W



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Tekniska data:

Effekt	100W
Spänning	220–240 V, 50 Hz
Kapacitet	500 ml
Temperaturreglering	35 °C–125 °C
Tidsinställningar	1 min–99 min
Mått	20,2 x 20,2 18,8 cm

Konstruktion

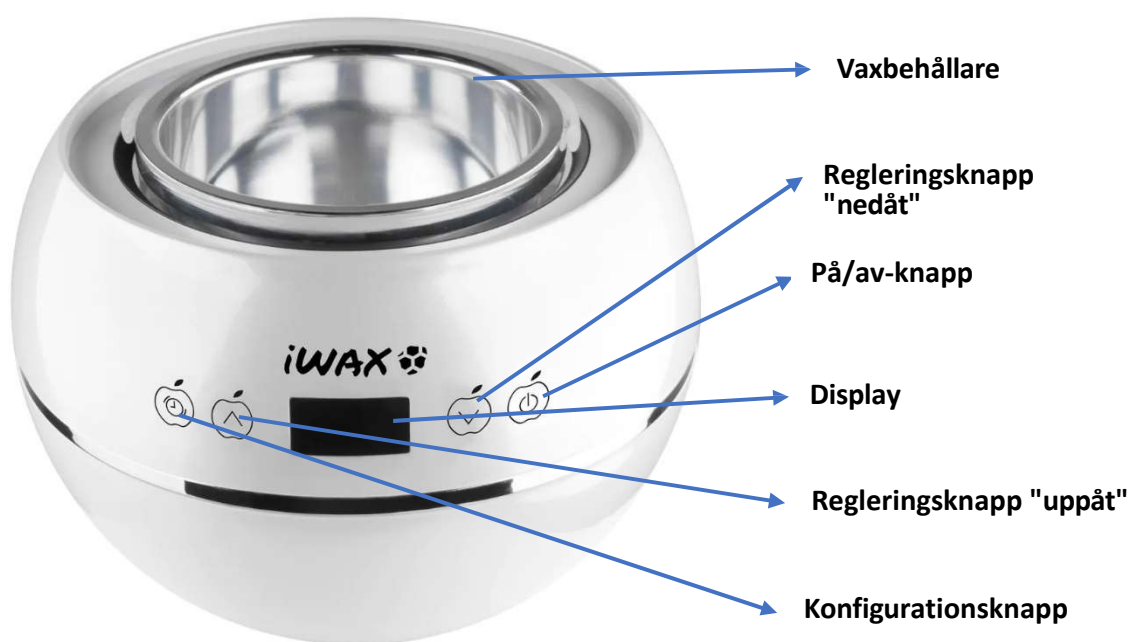

Användning av enheten:

- **På/av-** Tryck på knappen "på/av" för att starta enheten, du hör ett kort ljudsignal ljudsignal. Tryck på "på/av" för att stänga av enheten. du hör 3 signaler ljudsignaler.
- **Ställa in temperaturen** – Tryck på knappen "upp" för att höja temperaturen eller tryck på knappen "ner" för att sänka temperaturen. Efter 1 sekund visas visat visat aktuella aktuella för värmaren visas på displayen.
- **Ändra drifttid** – Tryck på konfigurationsknappen, texten "h30" som betyder 30 minuter visas. Ställ sedan in önskad drifttid med knapparna "upp" och "ned" i minuter och bekräfta med konfigurationsknappen . **Obs!** I tidsläget är standarddriftstemperaturen 70 °C!
- **Ändra enhet** – Håll konfigurationsknappen intryckt för att ändra temperaturenheten från °C till °F.

Användning:

1. Placera vaxburken i värmaren och sätt på locket.
2. Anslut apparaten till ström och ställ in vald temperatur. (OBS! Den maximala temperaturen kan endast ställas in för att värma upp vaxet. När vaxet är halvflytande ska temperaturen ändras till den som rekommenderas av vaxets tillverkare).
3. När vaxet har smält stänger du av värmaren med knappen "på/av" och drar sedan ut kontakten.
4. Innan du applicerar vaxet på huden, se till att det inte är för varmt för att undvika brännskador.
5. Rengör huden före hårborttagningen, huden ska vara torr och ren.
6. Applicera vaxet med en pinne på huden i hårväxtens riktning.
7. Fäst sedan hårborttagningspapperet på huden som är täckt med vax.
8. Dra av hårborttagningspapperet med en bestämd rörelse i motsatt riktning mot hårväxten.
9. Efter hårborttagningen, applicera en olja eller ett oljebaserat produkt som lindrar irritation och rodnad, avlägsnar vaxrester och återfuktar huden.
10. Se till att apparaten är avstängd och fränkopplad från strömmen.

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan du börjar rengöra den.
3. Apparaten får inte doppas i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

I setet ingår:

1. Strömkabel.
2. Värmeplatta.
3. Vaxbehållare med handtag
4. Lock

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer måste utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.
3. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) Vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) apparaten har välts eller dess hölje är skadat.
4. Lagg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med enheten.
6. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

7. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
8. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

WARNING!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av utrustningen befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska den förvaras utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING



Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ enligt med reglerna för avfallshantering av denna typ

avfallshantering. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. När produkten nått slutet av sin livslängd, liksom gamla apparater som innehåller fullvärdiga återvinningsbara komponenter, ska de därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas in till lämpliga insamlingsställen, men kan också lämnas in till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C, uteslutande i originalförpackningen. Enheten ska förvaras på en väl ventilerad plats med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.