ACTIVESHOP®

Instruktionsbok

Fräsmaskin JD700

Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Activ Powe fräsmaskin JD700. Maskinen kännetecknas av högkvalitativt utförande, små dimensioner och modern design. Den tydliga och lättlästa kontrollpanelen, intuitiv användning, ger utmärkta arbetsmöjligheter för både erfarna och nybörjare. Fräsaggregatet är utrustat med **ett TWIST-LOCK-frässpärr** som gör det möjligt att byta fräs med en enda rörelse. Skäret kan styras med en manuell drivenhet och en fotdrivenhet.

TEKNISKA DATA:

- Effekt: 35 W
- Strömförsörjning: 220-230V, 50-60Hz
- Ergonomisk design
- Höger- och vänsterrotation
- På/av-strömbrytare och hastighetsreglering i kraftaggregatet/basen
- Steglöst variabel hastighetskontroll från 0-30.000 rpm.
- TWIST-LOCK-handtag (byte av skär med ett enda steg)
- 12 månaders garanti
- Finns i tre färger: vit, svart, lila

OBS!!!

Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om säker användning av utrustningen så att de därmed förknippade riskerna förstås. Barn utan uppsikt får inte utföra rengöring eller underhåll av utrustningen.

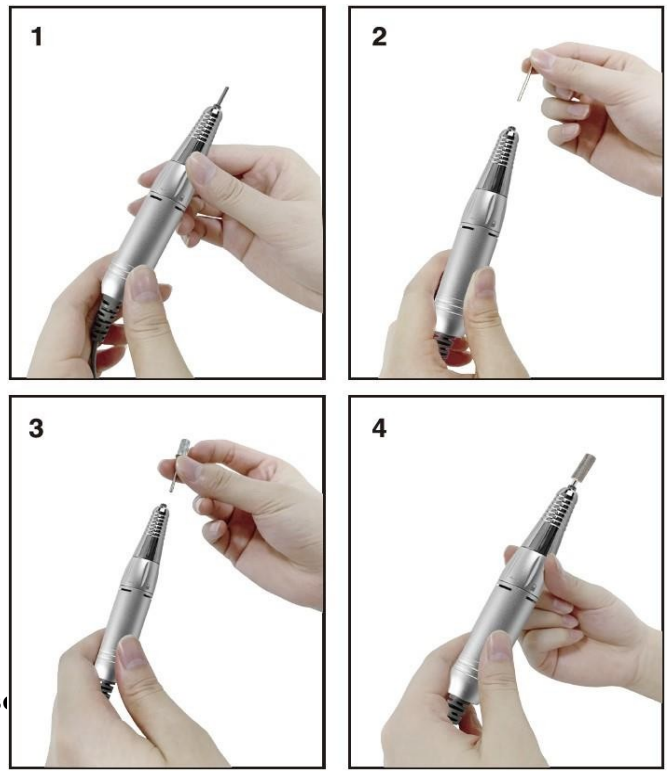

INSTALLATION AV FRÄSEN:

1. Kontrollera att fräsmaskinen inte är ansluten till elnätet
2. Anslut skärhuvudet till den valda fräsmaskinen
3. För att byta ut skäret, se till att huvudet inte är igång
4. Vrid sedan klämman åt vänster tills du hör det karakteristiska "klick"-ljudet
5. För in önskad skärare i huvudet
6. För att stänga käftarna vrider du helt enkelt klämman åt höger tills du hör det karakteristiska "klick"-ljudet som nämndes tidigare

Försiktighet!!! För att ta bort skäret, fortsätt se byte av skär

FÖRSIKTIGHET!!!

Starta inte fräsmaskinens motor när fräshållaren är i öppet läge och när det inte finns någon fräs i huvudet (detta kan skada eller bränna ut maskinen). Kom ihåg att det alltid ska finnas en fräs fastspänd i hållaren för fräshuvudet eller en monterad stansstift efter avslutat arbete.

INSTALLATION AV FRÄSMASKIN:

1. Installera enheten i ett arbetsområde som inte är för fuktigt, varmt eller smutsigt.
2. Huvudkabelns kontakt måste vara ansluten till maskinens framsida
3. Installera rätt skär enligt stegen i instruktionerna för skärinstallation
4. När du har bytt fräs ska du kontrollera att käftarna på huvudet med fräsen är ordentligt stängda
5. Sätt i stickkontakten och slå sedan på fräsmaskinen
6. När du har slutfört och rengjort fräsen rekommenderar vi att fräsen alltid sätts in i handtaget (fräshuvudet)
7. Efter avslutat arbete ska du alltid dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller bryta strömförsörjningen; att varvtalet sänks till 0 betyder inte att fräsen är avstängd

STARTA FRÄSMASKINEN:

1. Anslut överfräsen till strömförsörjningen.
2. Slå på fräsmaskinen med hjälp av lämplig knapp.

3. Välj rotationsriktning (vänster eller höger).
4. Öka rotationshastigheten för att starta huvudet.

KONSERVATION:
Metall-, sten- och diamantfräsar kan steriliseras i sterilisatorn. Filtskärare och borstar bör rengöras med desinfektionsmedel.

REKOMMENDATIONER
1. Kom ihåg att aldrig tappa routern eller huvudet, eftersom detta skadar kullagren och påverkar motorns livslängd.
2. Låt inte vatten eller andra vätskor tränga in i maskinen.
3. Stäng av överfräsen varje gång du byter ut skäret.
4. Byt aldrig fräs när fräsmaskinen är igång, för att byta fräs måste du stänga av fräsmaskinen
5. Anslut routern till eluttaget först när du har kontrollerat att alla kablar är korrekt och säkert korrekt och säkert.
6. Vi rekommenderar att maskinen endast används av professionella användare
7. Kabelkontakten till fotpedalen måste vara ordentligt ansluten till maskinens baksida
8. Se till att den kniv du vill använda inte är böjd, asymmetrisk eller skadad. Använd alltid standardfräsar

OBS!!!
Om handtaget låses upp under drift kommer maskinen att skadas. Om du byter skär medan motorn är igång kommer kopplingen att skadas. Denna skada omfattas inte av garantin. Byte av fräs ska ske i chuckens öppna läge (olåst) och fräsmaskinen ska vara avstängd under denna tid.

GRUNDLÄGGANDE PROBLEM OCH LÖSNINGAR:
Fräsmaskinen slås inte på.
- kontrollera att den är inkopplad - anslut fräsmaskinen till strömförsörjningen.
- kontrollera att fräsmaskinen är påslagen - slå på fräsmaskinen.
- kontrollera att fotpedalens omkopplare är i läge "Hand".
- kontrollera att huvudkabeln inte är skadad - byt ut huvudkabeln (finns att köpa i Activeshop).
- kontrollera att strömkabeln inte är skadad - kontakta Activeshop service.
- kontrollera att knappen för spänningsändring är inställd på 220V. Om den inte är det och routern är inkopplad är routern skadad - kontakta Activeshop service för reparation mot betalning.

Huvudet är överhettat.
- Kontrollera att Twist-Lock är korrekt stängt.

FÖRSIKTIGHET!!!
Blötlägg inte huvudena. Desinficera inte med för stora mängder vätska. Vatten eller desinfektionsmedel som tränger in i huvudet kan skada det. Avlägsna damm från huvudet före eventuell desinfektion. Det är lämpligt att underhålla huvudet med särskilda underhållsprodukter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Användning av apparaten endast av kvalificerad kosmetisk personal gör det möjligt att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen från ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
   A. vätska har trängt in i apparaten,
   B. apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
   C. strömkabeln är skadad,
   D. apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.

7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål skulle komma in i hålet dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad, så att du undviker fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN

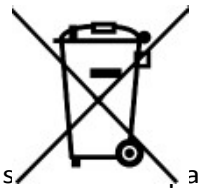

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om begagnad elektrisk utrustning och elektronisk begagnad elektrisk utrustning ska separat, och sedan lämna till insamlingspunkter för insamling av begagnad elektronisk utrustning och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas till lämpliga insamlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-)20°C och (+)40°C. Apparaten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 90%. Driftstemperatur mellan (+)10°C och (+)40°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.