

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano stående frisörbastu 408D



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025



Skanning
för olika
språk



Den silverfärgade frisörbastun 408D är en innovativ enhet för djupgående håråterställning.

Den varma ångan som genereras av luftfuktaren/hårbastun gör att hårets mikroceller expanderar, vilket underlättar en mer grundlig absorption av de ämnen som finns i olika frisörpreparat. I korthet innebär detta att hårets fjäll öppnas och att vårdande ämnen injiceras i hårets djup. Dessa kan innefatta fuktighetskräm återfuktande medel (t.ex. arganhårmasker) eller återställande medel (t.ex. keratinampuller eller masker, fyller i luckorna i hårstrukturen). Ozon rengör håret, avlägsnar lukten av kemikalier och ökar blodcirkulationen i hårbotten.



PRODUKTENS EGENSKAPER:


1. Öppnar hårets fjäll
2. Stänger hårets fjäll
3. Intuitiv användning
4. Modern design
5. Lämplig vård
6. Möjlighet att använda balsam, vårdande masker
7. Långvarig effekt

ENHETENS EGENSKAPER:

1. Apparaten har 2 vattentankar. Den ena för varm ånga och den andra för kall ånga.
2. Steglöst justerbar kall ånga
3. Före den första behandlingen måste apparaten vara påslagen för att avlägsna obehagliga lukter
4. Apparaten har en vattentank som kondenserar under behandlingen.

KONTROLLPANEL:

1. Knapp för tidsinställning (+10min)
2. Knapp för tidsinställning (+1min)
3. På/av-strömbrytare
4. Knapp för temperaturregulering
5. LÄGE. Ansvarig för att ändra behandlingsalternativ
6. Ångalternativ - befuktning. Ett alternativ som har anpassade inställningar för temperatur ångintensitet och tid
7. Behandlingsalternativ - vård. Ett alternativ som har anpassade inställningar för temperatur, ångintensitet och tid.
8. Färgalternativ - färgning. Ett alternativ som har anpassade inställningar för temperatur intensitet och tid.
9. Knapp för justering av ångans intensitet
10. Knapp som motsvarar det röda och blå LED-ljuset vid aktivering av det medicinska ljuset. Vid behov kan den slås på manuellt under hårvården (kall ånga - blått ljus; varm ånga - rött ljus)
11. Ozonfunktion - när funktionen är på tänds en lampa

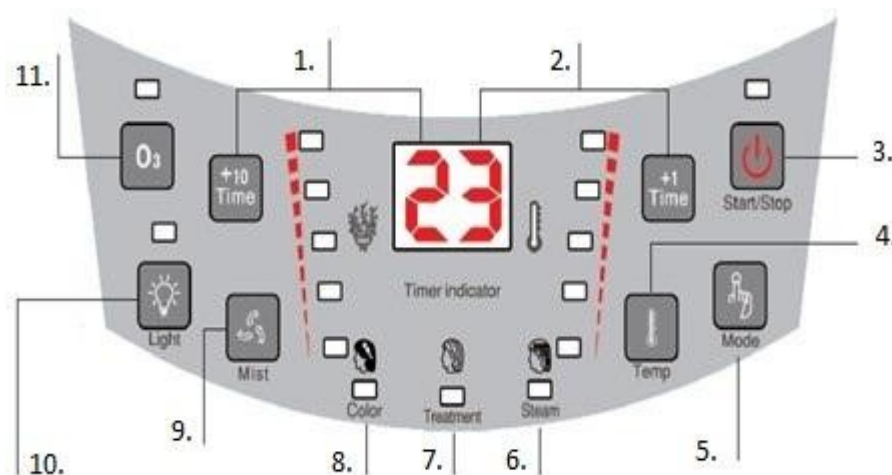

DISPLAY:



Siffror som visas anger apparatens drifttid



Inskriptionen "HO" anger att det inte finns vatten i tanken. Tanken behöver fyllas på


Det finns en temperaturindikator på 6 grader på apparaten:

Indikator	0	1	2	3	4	5
Temperatur	Rumstemperatur* ca.	ca 45°C	ca 48°C	ca 51°C	ca 54°C	ca 57°C

*Beroende på rumsförhållanden och användningsförhållanden kan temperaturangivelserna variera något

OBSERVERA!


Vid långvarig användning kan den faktiska temperaturen vara något högre än vad som visas på displayen

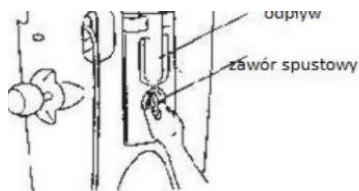

PÅFYLLNING

1. Lyft upp hjälmen
2. Skruva loss ventilen som håller dräneringstanken
3. Ta tag i tankens botten och dra ner den (enligt bilden till vänster)
4. Töm tanken för att hålla i vatten
5. För att montera tanken, följ omvänd ordning
6. När du installerar, se till att dräneringsslangen är inuti

* Fyll på vatten så att nivån inte överstiger topplinjen

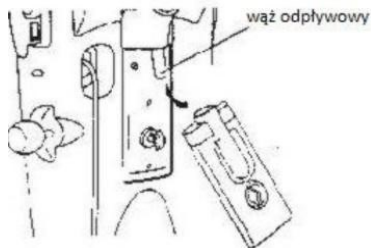

REKOMMENDATIONER:

1. Apparaten är inte en leksak. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
2. Apparaten bör rengöras regelbundet för att förhindra permanent ansamling av smuts
3. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen

s i syfte att ändra dess design eller konstruktion
med frätande ämnen eller färgämnen
redel



7. Koppla ur enheten när den inte används

Färga/konditionera/olja håret:

Alla lägen har inställningar för ångintensitet, temperatur och tid. Tryck på lämplig knapp och välj läge. Välj ett läge innan du startar apparaten. När du har valt ett läge justerar du temperatur, tid och ångintensitet i enlighet med detta.

	Ångans intensitet	Ångstyrka Temperatur	Ångintensitet Temperatur	Kall dimma
Färgning	3	4	8min	8min
Skötsel	4	3	10min	10min
Oljning	5	5	12min	12min



TEKNISKA DATA:

1. Strömförsörjning: 220V-240V 50/60Hz
2. Effekt: 700W
3. Larm med ett ljud när det inte finns något vatten i tanken
4. Tank 1,7 L
5. Vikt 12 kg
6. 5 driftlägen 45-65 minuter
7. 5 steg av dimningsintensitet
8. Ozon-läge
9. Färgning
10. Temperatur
11. Temperatur upp till 65°C
12. Ozon: 150 mg/min
13. Mer hållbar kopparvärmare
14. Exakt temperaturkontroll.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om enheten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra genast ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Sp. z o.o.'s auktoriserade service i följande fall
 - A. vätska har trängt in i apparaten,
 - B. apparaten avger en konstig lukt, rök eller gör konstiga ljud,
 - C. strömkabeln är skadad,
 - D. apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad, så att du undviker fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk, mental och sensorisk förmåga, fysiska och mentala förmågor och av personer med oerfarenhet och bristande kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn. utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste elavfall samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-)20°C och (+)40°C. Apparaten ska förvaras i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 90%. Driftstemperatur mellan (+)10°C och (+)40°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.