

ACTIVESHOP[®]


Instruktioner för användning

Saeyang dammabsorbent Marathon 65W



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

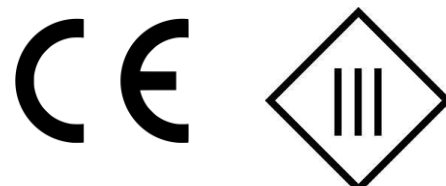

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Enheten är avsedd att användas i skönhetssalonger vid manikyrbehandlingar. Fläkten absorberar nagelfilningsdammet i en utbytbar påse (engångsfilter).


TEKNISKA DATA:

Antal fläktar	1
Filter	2 - HEPA och bomull
Varvtal	500-4600 VARV PER MINUT
Färg på gallret	nyanser av krom
Färg på höljet	nyanser av vitt
Effekt	65 W
Ingångsspänning	220- 240 V
Utgångsspänning	24V


DRIFTANVISNINGAR:

1. Apparaten är avsedd för inomhusbruk i torra och slutna utrymmen.
2. Försök inte reparera enheten själv. Vid fel ska du skicka apparaten till en serviceverkstad för att undvika risken för elektriska stötar.
3. Om det finns tillverkningsfel ska du följa informationen på garantikortet.
4. Håll enheten borta från starka värmestrålar, kyla, direkt solljus eller fukt.
5. Håll den borta från områden där enheten kan utsättas för mekaniska eller liknande skador.
6. Tillåt inte direktkontakt med vatten eller annan vätska.
7. Rör inte enheten med våta eller fuktiga händer.
8. Om enheten blir blöt ska du omedelbart koppla bort den från strömkällan.
9. Stick inte in fingrar eller andra föremål i dammuppsamlingsfläktarna. Detta kan orsaka personskador eller skador på enheten.
10. Vänta en stund tills enheten har nått rumstemperatur innan du ansluter den. Slå inte på en kall eller överhettad apparat.
11. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen om:
 - Den inte ska användas under en längre tid,
 - Den rengörs,
 - Det finns ett fel i apparaten.
12. Handen ska vara över skyddsgallret under manikyrbehandlingen.
13. Engångsfiltret i absorbenten ska bytas ut efter varje användning av apparaten. HEPA-filtret bör däremot rengöras regelbundet för att förlänga dess livslängd. Det kan dammsugas försiktigt. Rengör det inte med vatten, eftersom det kan skada filtret.
14. Korrekt användning av apparaten och regelbunden tömning av filtret garanterar en lång och problemfri livslängd.
15. Stick inte håll på materialet med vassa föremål och utsätt det inte för upphettade ytor.

APPARATENS KONSTRUKTION

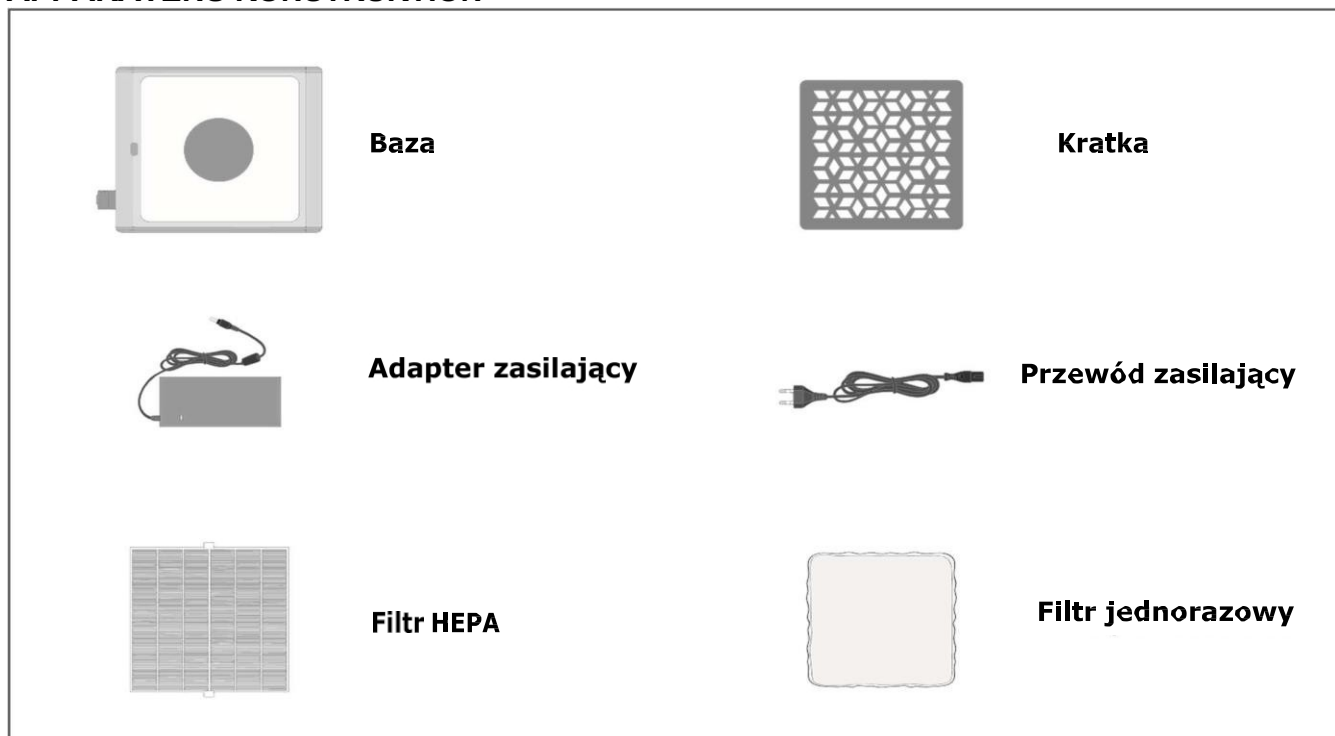

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EXTRA TILLBEHÖR

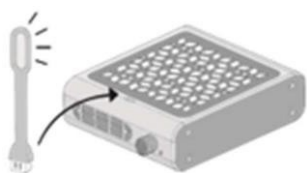


USB-lampan ger extra belysning av behandlingsområdet. För att tända eller släcka lampan trycker du på strömbrytaren bredvid kontakten (på andra sidan höljet).

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING:

- Absorbenten består av förkromade, lackerade komponenter.
- Slipande, starkt frätande medel, pastor, aceton, lösningsmedel, alkoholbaserade produkter får inte användas för att rengöra absorbenten.
- Enhetens utsida kan rengöras med en mjuk, fuktig svamp. En lösning av vatten och ett mildt rengöringsmedel (tvål, schampo) fungerar bäst.
- Vid svårare nedsmutsning kan enheten rengöras med en produkt som är avsedd för rengöring av känsliga ytor.
- Damm på fläktarna ska rengöras med en liten borste på grillsidan och på filtersidan. Efter att dammet har avlägsnats med borsten rekommenderas att du dessutom använder Efter att dammet har avlägsnats med en borste är det lämpligt att dessutom använda kopplad luft, som noggrant avlägsnar kvarvarande damm.

Obs: Enheten måste rengöras och desinficeras efter att den har stängts av och kopplats bort från strömkällan.


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

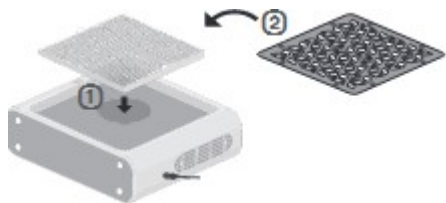

Före första användningen ska ett HEPA-filter och ett engångsfilter placeras i behållaren.

Montera först HEPA-filtret i den riktning som pilarna visar (på filtrets fram- och baksida).

Placera sedan gallret över detta genom att fästa det på enheten.

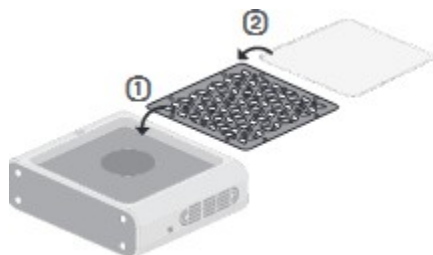

Placera engångsfiltret på gallret så att det är helt täckt.



Anslut apparaten till strömförsörjningen. Gör inte detta med våta eller fuktiga händer.



Vrid strömbrytaren medurs (åt höger) för att använda behållaren. Stäng av apparaten genom att vrida strömbrytaren till läge 0.

Kapselns effekt regleras med ratten. Beroende på effektförändringen kommer LED-lampan att ändra färg.

BYTE AV FILTER:

- Påsen (engångsfiltret) måste tömmas varje gång arbetet är slutfört. Det är viktigt att är att apparaten kopplas bort från strömförsörjningen före varje byte eller tömning av påsen (engångsfilter).
- Byt filter genom att ta bort det använda filtret från kanten och sätta i ett nytt.

DESINFEKTION:

- Absorbenten ska desinficeras med alkoholfria produkter som är avsedda för desinfektion av känsliga ytor. Lysoformin fungerar bra för detta.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) i följande fall
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Begagnade elektriska apparater ska samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för elektroniskt och elektriskt avfall. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Apparaten ska förvaras i en väl ventilerad

och en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.